

# D860 | D760

Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual has basic instrutions for quick and easy picture taking.
For more information, refer to the user manual included in the supplied CD-Rom.

\* This manual is based on model D860.

ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS/ESPAÑOL ITALIANO/NEDERLANDS/PORTUGUÊSE

### Getting to know your camera

- Microsoft, Windows and Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation incorporated in the United States and/or other countries
- All brand and product names appearing in this manual are registered trademarks of their respective companies.
- The contents and illustrations of this manual are subject to change without prior notice for upgrading the camera functions.
- Refer to the user manual included on the Software CD for more information.
- PDF documents of user manual are included in the Software CD-ROM supplied with this camera. Search the PDF files with Windows explorer. Before opening the PDF files, you must install the Adobe Reader included in the Software CD-ROM

### **Contents**

- Getting to know your camera 1
- Identification of features / Contents of camera
- Battery life & Number of shots (Recording time) 5
  - LCD monitor indicator
    - Mode dial 7
  - Taking a picture
  - Playing back / Deleting images 9
    - Downloading images 10
      - Specifications 11

### FCC notice

#### ■ NOTE ·

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### ■ CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Declaration of Conformity

Trade Name : SAMSUNG TECHWIN Model No. : SAMSUNG D860/D760

Responsible Party: Samsung Opto-Electronics America, INC.
Address: 40 Seaview Dr. Secaucus,NJ 07094

Telephone No. : 201-902-0347

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Getting to know your camera

### DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



Do not attempt to modify this camera in any way. To do so may result in fire, injury, electric shock or severe damage to you or your camera. Internal inspection, maintenance and repairs should only be carried out by your dealer or Samsung Camera Service centre.



Should any form of liquid or a foreign object enter the camera, do not use it. Switch off the camera, and then disconnect the power source. You must contact your dealer or Samsung Camera Service centre. Do not continue to use the camera as this may cause a fire or electric shock



Please do not use this product in close proximity to flammable or explosive gases, as this could increase the risk of explosion.



Do not insert or drop metallic or inflammable foreign objects into the camera through access points e.g. the memory card slot and battery chamber. This may cause a fire or electric shock.



Do not operate this camera with wet hands. This could pose a risk of electric shock.

### WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Do not use the flash in close proximity to people or animals. Positioning the flash too close to your subject's eyes may cause eyesight damage.



For safety reasons keep this product and accessories out of reach of children or animals to prevent accidents e.g.:

- -Swallowing battery or small camera accessories. If an accident should occur, please consult a doctor immediately.
- There is the possibility of injury from the camera's moving parts.



Battery and camera may become hot during prolonged use and it may result in camera malfunction. Should this be the case, allow the camera to sit idle for a few minutes to allow it time to cool



Do not leave this camera in places subject to extremely high temperatures, such as a sealed vehicle, direct sunlight or other places of extreme variances in temperature. Exposure to extreme temperatures may adversely affect the camera's internal components and could cause a fire.



When in use, do not cover the camera or Charger. This may cause heat to build up and distort the camera body or cause a fire. Always use the camera and its accessories in a well-ventilated area.

## Getting to know your camera

### **CAUTION**

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in a minor or moderate injury.



Remove the battery when not planning to use the camera for a long period of time.

Otherwise the battery may leak corrosive electrolyte and permanently damage the camera's components.



Leaking, overheating, or damaged battery could result in fire or injury.

- Use battery with the correct specification for the camera.
- Do not short circuit, heat or dispose of battery in fire.
- Do not insert the battery with the polarities reversed.



Do not fire the flash while it is in contact with hands or objects. Do not touch the flash after using it continuously. It may cause burns.



Take care not to touch the lens or lens cover to avoid taking an unclear image and possibly causing camera malfunction.



Using an AC adapter that doesn't match with the camera specification may cause camera malfunction. We recommend supplied battery or exclusive rechargeable battery.

※ Available AC adapter :

⊕ → ○ Voltage: 3.3V, Ampere: 2.0A, Diameter: **Ø** 2.35 - After turning on the camera, Check whether the battery type and the camera setting set on the [Settings] > |Battery Type| menu are same.



Credit cards may be demagnetized if left near a camera case. Avoid leaving magnetic strip cards near the case.



Do not insert the memory card the wrong way round.




Be sure to format the memory card if you are using a newly purchased memory for the first time, if it contains data that the camera cannot recognise, or if it contains images captured with a different camera.



Before an important event or going on a trip, you should check the camera condition. Samsung cannot be held responsible for camera malfunctions.

### Identification of features / Contents of camera

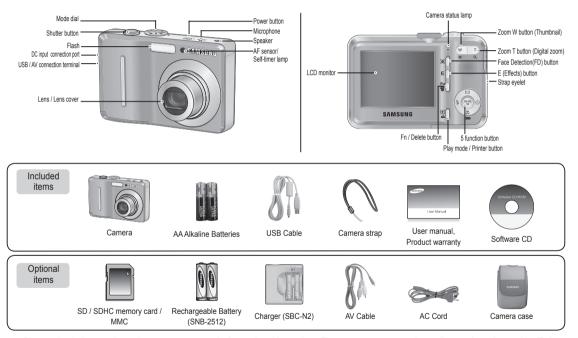

<sup>\*\*</sup> Please check that you have the correct contents before using this product. The contents can vary depending on the sales region. To buy the optional equipment, contact your nearest Samsung dealer or Samsung service centre.

## Battery life & Number of shots (Recording time)

We recommend batteries for a digital camera (Within a year from the date of manufacture). The batteries are listed below.

- Non rechargeable batteries : 2 X AA Alkaline (High Capacity)
- Rechargeable batteries (Optional) : SNB-2512 (Ni-MH)

### ■ SNB-2512 rechargeable battery Specification

Model	SNB-2512
Туре	Ni-MH
Capacity	2500mAh
Voltage	1.2V x 2
Charging time	Approximately 300 Minutes (Use for SBC-N2)

\* Included battery may vary depending on sales region.

■ When using a 256MB MMC memory, the specified shooting capacity will be as follows. These figures are approximate as image capacities can be affected by variables such as subject matter and memory card type.

### - D860


Recor image		Super Fine	Fine	Normal	30FPS	15FPS
	8"	About 58	About 83	About 118	-	-
	7-	About 64	About 132	About 186	-	-
Still	II 📴 Abou	About 76	About 151	About 195	-	-
image	5"	About 91	About 179	About 252	-	-
	3"	About 140	About 269	About 372	-	-
	1"	About 459	About 600	About 744	-	-
*Movie	640	-	-	-	About 2'3"	About 4'7"
clip	320	-	-	-	About 7'44"	About 13'24"

### - D760

Recorded image size		Super Fine	Fine Normal		30FPS	15FPS
	7"	About 65	About 130	About 190	-	-
	6-	About 74	About 147	About 205	-	-
Still	5	About 88	About 173	About 248	-	-
image	5∗	About 88	About 173	About 248	-	-
	3"	About 140	About 274	About 372	-	-
	1"	About 538	About 710	About 744	-	-
*Movie	640	-	-	-	About 2'3"	About 4'7"
clip	320	-	-	-	About 7'44"	About 13'24"

\*\* The zoom button doesn't use during the movie recording.
The recording times can be changed by the zoom operation.

### LCD monitor indicator

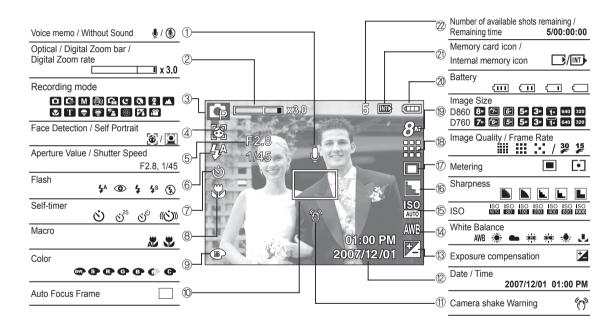

<sup>\*</sup> Refer to the user manual included on the Software CD for more information.

■ You can select a desired camera mode by using the Mode dial on the top of the camera.



#### **AUTO**

Selects this mode for quick and easy picture taking with minimal user interaction.



### PHOTO HELP GUIDE

Helps the user to learn the correct picture taking method. This includes solutions for potential problems that may occur, and enables the user to practice shooting.



### **PROGRAM**

Selecting the program mode will configure the camera with optimal settings. You can still manually configure all functions except the aperture value and shutter speed.



### **PORTRAIT**

Use this menu to take a picture of a person.



#### MANUAL

You can manually configure all functions with the aperture value and shutter speed.



#### **SCENE**

Use the menu to easily configure optimal settings for a varisty of shooting situations.



### DIS

This mode will reduce the effect of camera shake and help you get a well-exposed image in dim conditions




### MOVIE CLIP

A movie clip can be recorded for as long as the available recording time.

## Taking a picture

- How to take a picture
  - 1. Turn on the camera and select a camera mode by rotating the mode dial.



4. Take a picture.





Pressing halfway down Pressing fully Focus and Flash status are checked.


Image is taken

2. Hold the camera as shown





■ How to record a movie Rotate the Mode dial and select ( ).






3. Confirm the composition



2. Start the recording Press the Shutter button and the recording starts and press the Shutter button again to stop the recording.



## Playing back / Deleting images

- Playingback the images
- -The last image stored on the memory is displayed.



Press the play button ( ).



Select an image that you want to play back by pressing the Left/ Right button

\*\* Manner mode : Pressing the play mode button for more than 3 seconds changes the buzzer and start-up sound setting to OFF, even though you may have set these to ON

- Deleting images
- This deletes images stored on the memory card.
- 1. Select an image that you want to delete by pressing the Left / Right button and press the DELETE ( 俗 ) button.





[Single Image]

[Thumbnail Image]

- 2. To add images to delete, press the T button.
  - Left / Right button : Selects images
  - T button : Checks for deletion
  - OK button : deletes the selected images.



- 3. Select the submenu values by pressing the Up / Down button and then press the OK button.
  - If [No] is selected : cancels "Delete Image".
  - If [Yes] is selected : deletes the selected images.

## **Downloading images**

For Windows	For Macintosh
PC with processor better than Pentium 450MHz (Pentium 800MHz recommended)	Power Mac G3 or later
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Minimum 128MB RAM (Over 512MB recommended) 200MB of available hard disk space (Over 1GB recommend)	Minimum 64MB RAM (Over 256MB recommended) 110MB of available hard-disk space
USB port	USB port
CD-ROM drive	CD-ROM drive
1024x768 pixels, 16bit color display compatible monitor (24bit color display recommended) MicroSoft DirectX 9.0C	

- PC connection mode
- 1. Install the supplied Software.



2. Download the images



 Connect the camera and Computer with supplied USB cable and download the image on your computer to save them.



## **Specifications**

Focusing	- Type : TTL au - Range	ito focus (Multi AF, Cente	r AF, Face Detection AF)
LCD Monitor - 2.4" color TFT LCD (230,000 dots)			
Lens	- F No. : F2.	oth: SHD Lens f = 6. (35mm film equiva 8(W) ~ F5.2(T) m: ·Still Image mod ·Play mode: 1.0 (depends on im	e :1.0X ~ 3.0X X ~ 12.8X
Image Se		ixel: D860: Approx	. 7.2 Mega-pixel 3 Mega-pixel

	Normal		Macro	Auto Macro	
ĺ	Wide	80cm ~ Infinity	10cm ~ 80cm	10cm ~ Infinity	
	Tele	OUCITI ~ II III IILY	50cm ~ 80cm	50cm ~ Infinity	

(Manual / Night : 8~1/2,000 sec., Firework : 4 sec.)

Exposure - Control : Program AE

- Metering: Multi, Spot, Face Detection AE - Compensation: ±2EV (1/3EV steps) - ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

Flash	- Modes: Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off - Range: Wide: 0.3m ~ 4.0m,     Tele: 0.5m ~ 2.1m - Recharging Time: Approx. 5.5 sec
Sharpness	- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+
Color Effect	- Normal, B&W, Sepia, Red, Green, Blue, Negative, Custom Color
White Balance	- Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom
	Voice Recording (max. 10 hours)     Voice Memo in Still Image (max. 10 sec.)      Date, Date & Time, Off (user selectable)
Shooting	- Still Image  ·Mode : Auto, Program, Manual, DIS, Photo Help Guide, Portrait, Scene ·Scene : Night, Children, Landscape, Close-up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Firework, Beach & Snow ·Self-timer : 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer

## **Specifications**

- Movie Clip

·With Audio (recording time : memory capacity dependent)

·Size: 640x480, 320x240

·Frame rate: 30 fps, 15 fps

·3X Optical Zoom and Mute in Zooming
·Movie Editing (Embedded): Pause during

recording, Still Image Capture

Storage - Media

·Internal memory : About 11MB flash memory

·External Memory (Optional):

MMC card (Up to 1GB guaranteed) SD card (Up to 2GB guaranteed) SDHC card (Up to 4GB guaranteed)

- File Format

·Still Image: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,

PictBridge 1.0

·Movie Clip : AVI (MJPEG)

·Audio : WAV

- Image Size

· D860

8"	<b>7 6 5 ∞</b>		3"	1"	
3264X	3264X	3264X	2592X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

<b>7</b> <sup>M</sup>	<b>6</b> ∞	5	<b>5</b> <sup>™</sup>	3"	1"
3072X	3072X	3072X	2592X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Capacity (256 MB Size)

· D860

D000						
	<b>8</b> <sup>M</sup>	7∞	<b>6</b> ×	5∞	3∞	1×
Super Fine	About 58	About 64	About 76	About 91	About 140	About 459
Fine	About 83	About 132	About 151	About 179	About 269	About 600
Normal	About 118	About 186	About 195	About 252	About 372	About 744

· D760

'n							
		<b>7</b> <sup>**</sup>	<b>6</b>	<u>5</u> "	5∞	3∞	1"
	Super Fine	About 65	About 74	About 88	About 88	About 140	About 538
	Fine	About 130	About 147	About 173	About 173	About 274	About 710
	Normal	About 190	About 205	About 248	About 248	About 372	About 744

\*\* These figures are measured under Samsung standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

"E" Button - Effect : Color

- Editing : Resize, Rotate, Color

Image Play - Type : Single image, Thumbnails,
Multi Slide Show, Movie Clip

Interface - Digital output connector: USB 2.0

- Audio : Mono

- Video output : NTSC, PAL (user selectable)

- DC Adapter: 3.3V

# **Specifications**

Power Source  ** Included	<ul> <li>Primary Battery: 2 X AA Alkaline</li> <li>Rechargeable battery (Optional): SNB-2512B KIT (2xAA Ni-MH Battery &amp; Charger)</li> <li>battery may vary depending on sale region.</li> </ul>
Dimensions (WxHxD)	- 93 X 62 X 26.5mm (excluding protrusions)
Weight	- Approx. 123g (without batteries and card)
Operating Temperature	- 0 ~ 40°C
Operating Humidity	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

<sup>\*</sup> Specifications are subject to change without prior notice.

 $<sup>\</sup>fint \fint \fin$ 

## **Correct Disposal of This Product**



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household

wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Samsung Techwin cares for the environment at all product manufacturing stages to preserve the environment, and is taking a number of steps to provide customers with more environment-friendly products. The Eco mark represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

MEMO
)
16

MEMO		

### Die Kamera kennen lernen

- Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ver\u00e4ndert werden.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der Software-CD.
- PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera. Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer. Vor dem Öffnen der PDF-Dateien müssen Sie den auf der Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren.

## Inhalt

Die Kamera kennen lernen 1

Technische Daten 11

4	dentifikation der Funktionen / Lieferumfang der Kamera
5	Batteriebetriebsdauer und Anzahl der Aufnahmen
	(Aufnahmezeit)
6	LCD-Monitoranzeige
7	Moduswahl
8	Fotografieren
9	Wiedergabe / Löschen von Bildern
10	Herunterladen von Bildern

### Die Kamera kennen lernen

### **GEFAHR**

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann



Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden an Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparaturen dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung Camera Kundendienstzentrum durchgeführt werden.



Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.



Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da damit die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.



Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

### WARNUNG

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann



Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.



Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:

- -Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- -Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera



Werden Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät ahküllen kann



Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.



Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

### Die Kamera kennen lernen

### **ACHTUNG**

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird.

Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.



Durch Auslaufen, Überhitzen oder Explodieren der Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.

- Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
- Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.



Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz nicht, wenn er über längere Zeit verwendet wurde. Dies könnte Verbrennungen verursachen.



Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.



Die Verwendung eines AC-Adapters, der nicht zur Kameraspezifikation passt kann zur Fehlfunktion der Kamera führen. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Batterie oder des exklusiven Akkus.

\* Verfügbarer Wechselstromadapter

⊕ → OSpannung: 3,3V, Amprer: 2,0 A, Durchmesser: *Q* 2,35 Nach dem Einschalten der Kamera überprüfen, ob der im Menü [EINSTELLUNGEN] > [BATT.TYP] festgelegte Batterietyp und die Kameraeinstellung übereinstimmen.



In der Nähe der Tasche belassene Kreditkarten können entmagnetisiert werden.

Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nähe der Tasche liegen lassen.



Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein.




**Format** 

Sie müssen eine neu gekaufte Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch formatieren, ebenso Speicherkarten, die Daten enthalten, die die Kamera nicht lesen kann oder Bilder, die mit einer anderen Kamera gemacht wurden.



Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen. Samsung kann nicht für Funktionsstörungen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

## Identifikation der Funktionen / Lieferumfang der Kamera

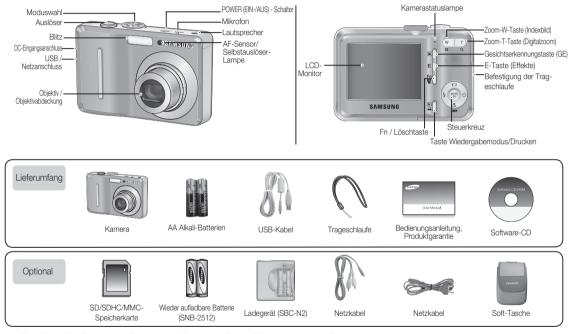

### Batteriebetriebsdauer und Anzahl der Aufnahmen (Aufnahmezeit)

Wir empfehlen, dass Batterien für Digitalkameras innerhalb des ersten Jahres ab dem Herstellungsdatum verwendet werden. Die empfohlenen Batterietypen sind nachfolgend aufgeführt.

- Nicht wieder aufladbare Batterien :2 x AA Alkali (mit hoher Kapazität)

- Akku (Optional): SNB-2512 (Ni-MH)

■ Technische Daten des Akkus SNB-2512

Modell	SNB-2512
Тур	Ni-MH
Kapazität	2500mAh
Spannung	1.2V x 2
Ladedauer	Ca. 300 Minuten (für SBC-N2)

※ Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ist vom Vertriebsgebiet abhängig. Bei der Verwendung eines 256MB MMC-speichers, lässt sich folgende Bildanzahl abspeichern: Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.

- D860


Aufgenommene		SUPER	FEIN	NORMAL	30 FPS	15 FPS
Bildgr	öße	FEIN	1 211 4	I VOI IIVI/ \L	00110	10110
	8"	Etwa 58	Etwa 83	Etwa 118	-	-
	7-	Etwa 64	Etwa 132	Etwa 186	-	-
Foto	6	Etwa 76	Etwa 151	Etwa 195	-	-
	5∗	Etwa 91	Etwa 179	Etwa 252	-	-
	3"	Etwa 140	Etwa 269	Etwa 372	-	-
	1"	Etwa 459	Etwa 600	Etwa 744	-	-
Video clip	640	-	-	-	Etwa 2'3"	Etwa 4'7"
	320	-	-	-	Etwa 7'44"	Etwa 13'24"

- D760

Aufgenor Bildgr		SUPER FEIN	FEIN	NORMAL	30 FPS	15 FPS
	7"	Etwa 65	Etwa 130	Etwa 190	-	-
	6-	Etwa 74	Etwa 147	Etwa 205	-	-
Foto	5	Etwa 88	Etwa 173	Etwa 248	-	-
FOLO	5"	Etwa 88	Etwa 173	Etwa 248	-	-
	3"	Etwa 140	Etwa 274	Etwa 372	-	-
	1"	Etwa 538	Etwa 710	Etwa 744	-	-
Video	640	-	-	-	Etwa 2'3"	Etwa 4'7"
clip	320	-	-	-	Etwa 7'44"	Etwa 13'24"

\*\* Während der Aufnahme von Videoclips funktioniert die Zoom-Taste nicht. Durch den Zoombetrieb k\u00f6nnen sich die Aufnahmezeiten \u00e4ndern.

### LCD-Monitoranzeige

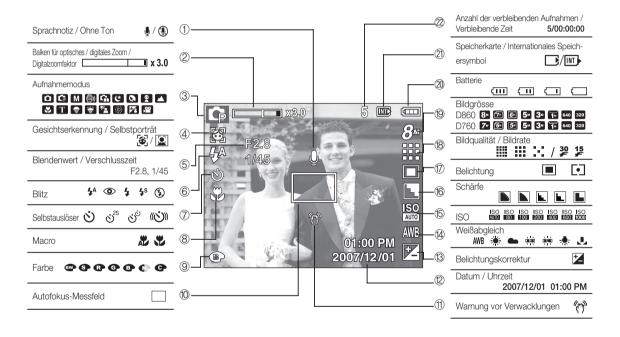

\* Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der Software-CD.

■ Sie können den gewünschten Kameramodus mithilfe der Moduswahl auf der Oberseite der Kamera wählen.



#### AUTOMATIK

Wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.



#### TIPPS UND TRICKS

Hilft dem Benutzer den richtigen Aufnahmemodus zu erlernen, der Lösungen für potentielle Probleme beinhaltet, die während der Aufnahmen auftreten können, und ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Aufnahmen zu üben.



#### **PROGRAMM**

Mit der Auswahl des PROGRAMM-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können jedoch auch manuell konfiguriert werden.



### **PORTRÄT**

Um eine Person zu fotografieren.



#### MANUELL

Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.



### S7FNF

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.



### DIS

Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der Kamera und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen ein gut belichtetes Bild zu erhalten.




#### VIDEOCI IP

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

## **Fotografieren**

- So werden Aufnahmen gemacht
- 1. Die Kamera einschalten und durch Drehen des Moduswahlrads einen Kameramodus auswählen.



2. Halten Sie die Kamera wie im Bild gezeigt.



3. BESTÄT.igen Sie die Komposition.





4. Machen Sie eine Aufnahme.



Halbes Herunterdrücken des Auslösers Fokus und Blitzstatus

werden geprüft.




Vollständiges Herunterdrücken

Das Bild wird aufgenommen

- Aufnahme eines Videoclips Drehen Sie das Moduswahlrad und wählen Sie ( ).
- 1. BESTÄT.igen Sie die Komposition.



2. Beginnen Sie mit der Aufnahme Beim Drücken auf den Auslöser beginnt die Aufnahme. Bei nochmaligem Drücken des Auslösers wird die Aufnahme gestoppt.



## Wiedergabe / Löschen von Bildern

- Wiedergabe der Bilder
- Das zuletzt gespeicherte Bild wird angezeigt.



Drücken Sie die Wiedergabemodustaste ( ).



Wählen Sie mit der LINKS-/RECHTS-Taste ein Bild zur Wiedergabe aus.

\*\* Toneinstellungsmodus: Wenn der Wiedergabemodus-Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt wird, werden die Einstellungen für Summton und Startton auf AUS gesetzt, selbst wenn Sie sie zuvor auf EIN gestellt hatten

- Löschen von Bildern
- Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.
- 1. Die Links-/Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild auszuwählen, und dann die LÖSCH-Taste (紹) drücken.





[EINZELBILD]

[INDEXBILD]

- 2. Um zu löschende Bilder hinzuzufügen, auf die T-Taste drücken.
- LINKS- / RECHTS Taste : Bilder auswählen
- T-Taste : Löschung überprüfen
- OK-Taste : löscht die ausgewählten Bilder.



- 3. Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste.
- Auswahl von [NEIN] : bricht die "Bildlöschung" ab.
   Auswahl von [JA] : löscht die ausgewählten Bilder.

## Herunterladen von Bildern


Für Windows	Für Macintosh
PC mit einem Prozessor besser als Pentium 450MHz (Pentium 800 MHz empfohlen)	Power Mac G3 oder höher
Windows 98SE/2000/ME/XP/ Vista	Mac OS 9.2 - 10.4
Minimum 128 MB RAM (über 512 MB empfohlen) 200 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz (über 1 GB empfohlen)	Minimum 64 MB RAM (über 256vMB empfohlen) 110 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz
USB-Anschluss	USB-Anschluss
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024x768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstel- len kann (24-Bit-Farbanzeige empfohlen) Microsoft DirectX 9.0C	

### ■ PC-Anschlussmodus

1. Installieren Sie die mitgelieferte Software.



2. Laden Sie die Bilder herunter



 Verbinden Sie die Kamera und den Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels und laden Sie das Bild auf Ihren Computer herunter, um es zu speichern.



## Technische Daten

Bildsensor	- Typ: 1/2,5" CCD - Effektive Pixel: D860: Ca. 8,2 Megapixel D760: Ca. 7,2 Megapixel - Pixel insgesamt: D860: Ca. 8,3 Megapixel D760: Ca. 7,2 Megapixel
Objektiv	- Brennweite: SHD-Objektiv f = 6,3 ~ 18,9mm (Entspricht bei 35 mm Film: 38 ~ 114mm) - F Nr.: F2,8(W) ~ F5,2(T) - Digitalzoom: ·Fotomodus: 1,0X ~ 3,0X ·Wiedergabemodus: 1,0X ~ 12,8X (je nach Bildgröße)
LCD-Monitor	- 2,4"-Farb-TFT-LCD (230.000 Bildpunkte)
Fokussierung	- Typ: TTL Autofokus (Multi-AF, Mitten-AF, Gesichtserkennungstaste AF) - Bereich

	NORMAL	MAKRO	AUTO-MAKRO
WEIT- WINKEL	80cm ~ unendlich	10cm ~ 80cm	10cm ~ unendlich
TELE		50cm ~ 80cm	50cm ~ unendlich

TELE	50cm ~ 80cm	50cm ~ unendlich
Auslöser	digkeit 1 ~ 1/2,000 Nacht: 8 ~ 1/2,000 sec	

Belichtungs- Kontrolle: Programm-AE
- Belichtung: multi, Spot, Gesichtserkennungstaste AE
- Belichtungskorrektur: ± 2 EV (in 1/3 EV - Schritten)
- ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

BLITZ	<ul> <li>Modi: Automatikblitz, Automatikblitz &amp; Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung</li> <li>Bereich: Weitwinkel: 0,3m ~ 4,0m,         TELE: 0,5m ~ 2,1m</li> <li>Aufladezeit: Ca. 5,5 sec.</li> </ul>
SCHÄRFE	- WEICH +, WEICH, NORMAL, SCHARF, SCHARF+
FARBEFFEKT	- NORMAL, S/W, SEPIA, ROT, GRÜN, BLAU, NEGATIV, PERSÖNL. (FARBE)
Weißabgleich	- AUTO-WEIBABGL., TAGESL., WOLKIG , KUN- STLICHT H, KUNSTLICHT L, GLÜHL., EIG. EINST.
Sprachaufnahme	- Sprachaufnahme (max. 10 Stunden) - Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 sec.)
Datumseinbelichtung	- DATUM, DAT&ZEIT, AUS (wählbar)
Aufnahme	- Fotomodus - MODUS: AUTOMATIK, PROGRAMM, MANUELL, DIS, TIPPS UND TRICKS, PORTRÄT, SZENE - SZENE: NACHT, KINDER, LANDSCHAFT, NAHAUFN., TEXT, SONNENUN., DÄMMERUNG, GEGENLICHT, FEUERWERK, STR.&SCHN Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt, Bewegungstimer

### **Technische Daten**

Videoclip

·Mit Audio (Aufnahmedauer: hängt von der

Speicherkapazität ab)
•Größe: 640x480, 320x240
•Bildfrequenz: 30 fps, 15 fps

 $\cdot 3$ X Optisches Zoom und Tonabschaltung bei

Zoombetrieb

·Videobearbeitung (eingebettet): Pause während der Aufnahme, Fotoaufzeichnung

Speicher

- Medien

·Interner Speicher: 11MB Flash-Speicher

·Externer Speicher (Optional):

MMC-Karte (Bis zu 1GB garantiert) SD-Karte (Bis zu 2GB garantiert)

SDHC-Karte (Bis zu 4GB garantiert)

- Dateiformat:

·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Videoclip: AVI (MJPEG)

·Audio: WAV

- Bildgröße

· D860

<b>8</b> <sup>™</sup>	7-	6	5∞	3"	1"
3264X	3264X	3264X	2592 X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

8"	7.	6-	<b>5</b> <sup>M</sup>	3"	1"
3072X	3072X	3072X	2592 X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Kapazität (256 MB Größe)

· D860

	<b>8</b> <sup>M</sup>	7"	6∗	5∞	3 <sup>M</sup>	1"
SUPERFEIN	Etwa 58	Etwa 64	Etwa 76	Etwa 91	Etwa 140	Etwa 459
FEIN	Etwa 83	Etwa 132	Etwa 151	Etwa 179	Etwa 269	Etwa 600
NORMAL	Etwa 118	Etwa 186	Etwa 195	Etwa 252	Etwa 372	Etwa 744

· D760

	<b>7</b> <sup>™</sup>	6"	<u>5</u> ×	5∞	3 <sup>M</sup>	1"
SUPERFEIN	Etwa 65	Etwa 74	Etwa 88	Etwa 88	Etwa 140	Etwa 538
FEIN	Etwa 130	Etwa 147	Etwa 173	Etwa 173	Etwa 274	Etwa 710
NORMAL	Etwa 190	Etwa 205	Etwa 248	Etwa 248	Etwa 372	Etwa 744

\*\* Diese Werte wurden unter den Normbedingungen von Samsung gemessen und k\u00f6nnen je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.

"E (EFFEKT)"-Taste	- EFFEKT: FARBE - Bearbeitung: GRÖSSE ÄND., DREHEN, FARBE
Bildwiedergabe	- Typ: EINZELBILD, INDEXBILDER, MULTI-DIASHOW , VIDEOCLIP
Schnittstelle	<ul> <li>Digitaler Anschluss: USB 2.0</li> <li>Ton: Mono</li> <li>Videonorm: NTSC, PAL (wählbar)</li> <li>Gleichstromadapter: 3,3 Volt</li> </ul>
Energieversorgung  ** Die mitgelieferte Ba	<ul> <li>Primärbatterie: 2 x AA Alkali</li> <li>Aufladbare Batterie (Akku): SNB-2512B SET (2-fach-AA-Ni-MH-Batterie &amp; Ladegerät)</li> <li>tterie kann je nach Verkaufsregion variieren.</li> </ul>
Abmessungen (B x H x T)	- 93 X 62 X 26,5mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	- Ca. 123g (ohne Batterien und Karte)
Betriebstemperatur	- 0 ~ 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Acrobat Reader

<sup>\*</sup> Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Korrektes Entsorgen dieses Produkts



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass

es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Samsung Techwin sorgt in allen Herstellungsstufen für die Umwelt und unternimmt eine Anzahl von Schritten, um Kunden umweltfreundlichere Produkte anzubieten. Das Öko-Zeichen repräsentiert Samsung Techwins Willen umweltfreundliche Produkte herzustellen und weist darauf hin, dass das Produkt die Bestimmungen der EU RoHS-Direktive erfüllt.

ш
Ε
C

NOTIZ

NOTIZ		

## Découvrir votre appareil photo

- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation incorporated aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.
- Le contenu et les illustrations de ce manuel sont susceptibles d' être modifiés sans avertissement préalable.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation se trouvant sur le CD de logiciels pour davantage d'informations.
- Les documents PDF du manuel d'utilisation sont fournis sur le CD-ROM fourni avec cet appareil photo. Cherchez les fichiers PDF à l'aide de l'explorateur de Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, vous devez installer Adobe Reader fourni sur le CD-ROM.

### Table des matières

- Découvrir votre appareil photo 1
  Caractéristiques/Accessoires de l'appareil photo 4
- Durée de vie de la pile et nombre de prises de 5 vue (durée d'enregistrement)
  - Indicateur de l'écran LCD
    - Sélecteur de mode
    - Prendre une photo 8
  - Visionnage / Suppression des images 9
    - Téléchargement d'images 10
      - Caractéristiques 11

## Découvrir votre appareil photo

### DANGER

Le symbole «DANGER» avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être uniquement réalisées par votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung.



Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l 'alimentation (piles ou adaptateur secteur). Prenez contact avec votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.



Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.



N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, par exemple le logement de la carte mémoire et le compartiment de piles. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

### **AVERTISSEMENT**

Le symbole «AVERTISSEMENT» indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.



Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment:

 -Ingestion des piles ou des petits accessoires de l'appareil photo. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement

-Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.



Il se peut que la pile et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée. Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.



Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L' exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et provoquer un incendie.



En cours d'utilisation, ne couvrez pas l'appareil photo ou le chargeur. Cela risque de provoquer un réchauffement et la déformation du boîtier ou provoquer un incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

### Découvrir votre appareil photo

### MISE EN GARDE

Le symbole «MISE EN GARDE» avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.



Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l' appareil photo pendant une longue période.

En cas contraire, il se peut qu'il y ait une fuite d'électrolyte corrosif au niveau de la pile, ce qui peut endommager les composants de l'appareil photo de manière permanente.



Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un incendie.

- Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
- Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
- N'insérez pas la pile en inversant les polarités.



Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu' il est en contact avec un objet. Ne pas toucher le flash après l' utilisation. Cela causerait un incendie.



Faites attention à ne pas toucher l'objectif ou le couvercle de l'objectif afin d'éviter de prendre des images floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.



Utiliser un adaptateur secteur qui ne correspond pas aux caractéristiques de l'appareil photo risque d'endommager celui-ci. Nous recommandons l'utilisation de la pile fournie ou d'une batterie rechargeable exclusive

Adaptateur secteur disponible

⊕ → Tension : 3.3V, Ampérage : 2.0A, Diamètre: **Ø** 2.35 Avant de mettre l'appareil photo sous tension, vérifiez le type de la batterie et assurez-vous que le réglage de l'appareil photo [PARAMÈTRES] > ITYPE BAT.] est identique au tvoe de la batterie.



Les cartes de crédit risquent d'être démagnétisées lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'appareil photo.

Évitez donc de laisser des cartes magnétiques près de l'appareil photo.



Vérifiez le sens d'insertion de la carte mémoire et insérez-la ensuite correctement.




Assurez-vous de formater la carte mémoire si vous l'utilisez pour la première fois ou si elle contient des données que l'appareil photo ne peut pas reconnaître ou encore, si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.



Avant un événement important ou un voyage, vérifiez l'état de l 'appareil photo. Samsung ne saurait être tenu responsable des conséquences en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil photo.

# Caractéristiques/Accessoires de l'appareil photo

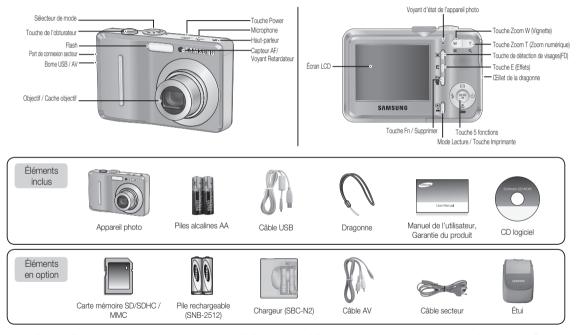

# Durée de vie de la pile et nombre de prises de vue (durée d'enregistrement)

Nous conseillons d'utiliser des piles pour appareil photo numérique (Au cours de l'année suivant la date de fabrication). Les piles sont répertoriées ci-dessous.

- Piles non rechargeables : 2 X alcaline AA (capacité élevée)
- Piles rechargeables (en option): SNB-2512 (Ni-MH)

### ■ Caractéristiques de la pile rechargeable SNB-2512

Modèle	SNB-2512
Туре	Ni-MH
Capacité	2500mAh
Tension	1.2V x 2
Durée de chargement	Environ 300 minutes (Utilisation pour le SBC-N2)

X La pile fournie peut varier selon la région de vente.

■ Lorsque vous utilisez une carte MMC de 256 Mo, la capacité de prise de vue indiquée est comme suit. Ces chiffres sont approximatifs étant donné que les capacités de l'image peuvent être modifiées par des variables telles que le sujet et le type de carte mémoire.


#### - D860

Dimension de l'image enregistrée		TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30IPS	15IPS	
		8"	Environ 58	Environ 83	Environ 118	-	-
		7-	Environ 64	Environ 132	Environ 186	-	-
	Image	6-	Environ 76	Environ 151	Environ 195	-	-
	fixe	5∞	Environ 91	Environ 179	Environ 252	-	-
		3"	Environ 140	Environ 269	Environ 372	-	-
		1"	Environ 459	Environ 600	Environ 744	-	-
	Clip	640	-	-	-	Environ 2'3"	Environ 4'7"
	vidéo	320	-	-	-	Environ 7'44"	Environ 13'24"

#### - D760

Dimension de l'image enregistrée		TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30IPS	15IPS
	<b>7</b> "	Environ 65	Environ 130	Environ 190	-	-
	6-	Environ 74	Environ 147	Environ 205	-	-
Image	5-	Environ 88	Environ 173	Environ 248	-	-
fixe	5∞	Environ 88	Environ 173	Environ 248	-	-
	3"	Environ 140	Environ 274	Environ 372	-	-
	1"	Environ 538	Environ 710	Environ 744	-	-
Clip	640	-	-	-	Environ 2'3"	Environ 4'7"
vidéo	320	-	-	-	Environ 7'44"	Environ 13'24"

### Indicateur de l'écran LCD

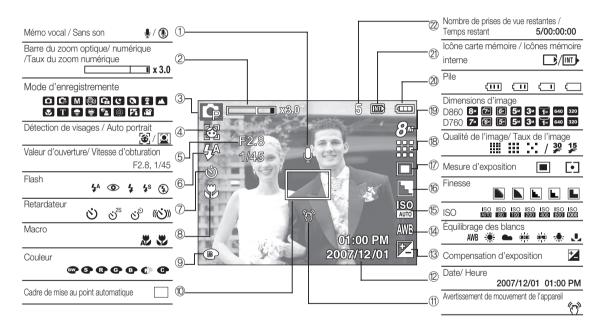

<sup>\*\*</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation se trouvant sur le CD de logiciels pour davantage d'informations.

### Sélecteur de mode

■ Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'utilisation souhaité à l'aide du sélecteur de mode situé en haut de l'appareil photo.



#### AUTO

Sélectionnez ce mode pour une prise de photo rapide et facile avec un minimum d'interaction de l'



#### AIDE PHOTO

Ce mode permet à l'utilisateur d'apprendre la bonne méthode pour effectuer des prises de vue et propose des solutions aux éventuels problèmes susceptibles de survenir au cours des prises de vue ; ce mode permet également à l'utilisateur de s'entraîner à prendre des photos.



#### **PROGRAMME**

Le fait de sélectionner le mode automatique permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux. Vous pouvez encore configurer toutes les fonctions manuellement à l'exception du diaphragme et de la vitesse d'obturation.



### PORTRAIT

Utilisez ce menu pour prendre une photo d'une personne.



#### MANUFI

Vous pouvez encore configurer toutes les fonctions manuellement à l'exception de la valeur d' ouverture et de la vitesse d'obturation.



### SCÈNE

Utilisez simplement le menu pour configurer les meilleurs paramètres pour une variété de situations de prises de vue.



#### DIS

Ce mode permet de réduire les effets de tremblement et vous aide à obtenir une image bien exposée dans des conditions d'éclairage faible.




#### **VIDEO**

Il est possible de réaliser un enregistrement vidéo pendant la durée d'enregistrement disponible.

### Prendre une photo

- Comment prendre une photo
- 1. Mettez l'appareil photo sous tension et sélectionnez un mode à l' aide du sélecteur de mode.



4. Prenez la photo





Enfoncer à mi-course La mise au point et le flash sont vérifiés.

Enfoncer complètement La photo est prise

2. Tenez la caméra comme l'indique l'illustration





■ Comment enregistrer un film Faites tourner le sélecteur de mode, puis sélectionnez ( ).



1. Assurez-vous que la composition de l'image vous convient



3. Confirmez la composition



2. Démarrez l'enregistrement Appuyez sur la touche de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement; appuyez de nouveau sur la touche de l'obturateur pour interrompre l'enregistrement.



### Visionnage / Suppression des images

- Lecture des images
- La dernière image enregistrée sur la mémoire s'affiche.



Appuyez sur la touche Lecture ( ).



Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire à l'aide de la touche Gauche/Droite.

 Mode manner: Le fait de maintenir la touche du mode Lecture enfoncée pendant plus de 3 secondes permet de désactiver les sons de l'avertisseur sonore et de la mise sous tension, même si vous les aviez préalablement activés.

- Suppression des images
- Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.
- Sélectionnez une image que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la touche Gauche/Droite, puis en appuyant sur la touche SUPPRIMER ( 俗 ) button.





[Image unique]

[Aperçu image]

- 2. Pour ajouter des images à supprimer, appuyez sur la touche T.
- appuyez sur la touche 1.

   Touche Gauche/Droite : Permet de sélectionner des images
- Touche T : Permet de vérifier les éléments à supprimer
- Touche OK : Permet d'effacer les images sélectionnées.



- Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche Haut / Bas et appuyez ensuite sur la touche OK.
  - Si [NON] est sélectionné : Permet d'annuler "Effacer image".
  - Si [OUI] est sélectionné : Permet d'effacer les images sélectionnées.

# Téléchargement d'images

Pour Windows	Pour Macintosh
PC avec processeur supérieur à un Pentium 450MHz (Pentium 800MHz conseillé)	Power Mac G3 ou supérieur
Windows 98SE/2000/ME/XP/ Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Minimum 128 Mo de RAM (plus de 512 Mo conseillé) 200 Mo d'espace disque dis- ponible (plus d'1 Go conseillé)	Minimum de 64 Mo RAM (plus de 256 Mo conseillé) Espace disque dur libre de 110 MB
Port USB	Port USB
Lecteur CD-ROM	Lecteur CD-ROM
écran compatible affichage couleur 16bit, 1024x768 pixels (affichage couleur 24bit con- seillé) Microsoft DirectX 9.0C	

- Mode de connexion au PC
- 1. Installez le logiciel fourni.



2. Téléchargez les images



 Reliez l'appareil photo à l' ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis téléchargez les images sur votre ordinateur afin de les sauvegarder.



### Caractéristiques

Capteur d'images - Type : 1/2,5" CCD - Pixels effectifs : D860 : Environ 8,2 mégapixels D760: Environ 7,2 mégapixels - Nombre total de pixels : D860 :Environ 8,3 mégapixels D760 : Environ 7.2 mégapixels - Distance focale: Objectif Objectif SHD f = 6,3 ~ 18,9mm (équivalent à un film 35 mm : 38 ~ 114mm) - N° F: F2.8(W) ~ F5.2(T) - Zoom numérique : : ·Mode image fixe : 1,0X ~ 3,0X ·Mode de lecture : 1.0X ~ 12.8X (en fonction de la taille de l'image) Ecran LCD - Ecran LCD TFT couleur 2,4" (230,000 points) Mise au point - Type: TTL mise au point automatique (M. AU P. MULTI, M. AU P. CENTRÉE, AF Détection de visages) - Plage

	NORMAL	Macro	Macro automatique	
Grand angle	80cm ~ Infini	10cm ~ 80cm	10cm ~ Infini	
Téléobjectif		50cm ~ 80cm	50cm ~ Infini	

Obturateur - Type : 1  $\sim$  1/2,000 sec.

(Manuel / Nuit: 8 ~ 1/2,000 sec., Artifice: 4 sec.)

Exposition	- Contrôle : Programme AE - Mesure d'exposition: MULTI, SÉLECTIF, AE Détection de visages - Compensation : ± 2 EV (par palier de 1/3 EV) - ISO : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
Flash	<ul> <li>Modes: Auto, Auto &amp; Réduction de I         'effet yeux rouges, Flash de         contre-jour, Synchro lente,         Flash désactivé</li> <li>Plage: Grand Angle: 0,3 m ~ 4,0m,         Téléobjectif: 0,5m ~ 2,1m</li> <li>Durée de rechargement: Environ 5,5 sec.</li> </ul>
Finesse	- Faible+, Faible, Normal, Accentué, Accentué+
Effet de couleurs	- Normal, N&B, Sépia, Rouge, Vert, Bleu, Négatif, Couleur personnalisée
Équilibrage des blancs	- Automatique, Lumière du jour, Nua- geux, Fluorescent _H, Fluorescent_L, Tungstène, Personnalisé
Enregistrement de voix	- Enregistrement vocal (max. 10 heures) - Mémo vocal sur image fixe (max. 10 sec.)
Impression de la date	- Date, Date & Heure, Désactivé (sélectionnable par l'utilisateur)

# Caractéristiques

Prise de vue

- Mode image fixe

·Mode : Auto, Programme, Manuel, DIS, Aide photo, Portrait, Scène

 Scène: Nuit, Enfants, Paysage, Gros plan, Texte, Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Artifice, Plage & Neige

Retardateur: 10 sec., 2 sec., Double,
Minuterie de mouvements

- Clip vidéo

Avec audio (Durée d'enregistrement: selon la

capacité de la mémoire)

·Dimension: 640x480, 320x240

·Taux images : 30 ips, 15 ips

·Zoom optique 3X et muet en zoom ·Édition vidéo (Incorporée) : Pause lors de l' enregistrement, Capture d'image fixe

Stockage

- Support

·Mémoire interne : 11 Mo mémoire flash ·Mémoire externe (en option) :

Carte MMC(Jusqu'à 1Go garanti) Carte SD (Jusqu'à 2Go garanti)

Carte SDHC (Jusqu'à 4Go garanti)

- Format de fichier :

·Image fixe: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,

PictBridge 1.0

·Clip vidéo : AVI (MJPEG)

·Audio: WAV

- Taille de l'image

D860

<b>8</b> <sup>M</sup>	7-	6-	5∞	3"	1"
3264X	3264X	3264X	2592X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

<b>7</b> "	6-	5*	5″	3"	1"
3072X	3072X	3072X	2592X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Capacité (Taille 256 Mo)

· D860

	8"	7"	6"	5∞	3∞	1"
TRÈS FINE	Environ 58	Environ 64	Environ 76	Environ 91	Environ 140	Environ 459
FINE	Environ 83	Environ 132	Environ 151	Environ 179	Environ 269	Environ 600
NORMAL	Environ 118	Environ 186	Environ 195	Environ 252	Environ 372	Environ 744

· D760

	<b>7</b> <sup>™</sup>	6"	5≝	<b>5</b> <sup>M</sup>	3"	1"
TRÈS FINE	Environ 65	Environ 74	Environ 88	Environ 88	Environ 140	Environ 538
FINE	Environ 130	Environ 147	Environ 173	Environ 173	Environ 274	Environ 710
NORMAL	Environ 190	Environ 205	Environ 248	Environ 248	Environ 372	Environ 744

\*\* Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.

# Caractéristiques

Touche "E"	- Effet : Couleur - Edition : Redimensionner, Rotation, Couleur
Lecture des images	- Type : Image unique, Vignettes, Multi diapo, Clip vidéo
Interface	- Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 - Audio : Mono - Sortie vidéo : NTSC, PAL (choix par l'utilisateur) - Adaptateur secteur : 3.3V
Source d'alimentation	- Pile primaire: 2 x AA Alcaline - Batterie rechargeable: SNB-2512B KIT (2 piles AA Ni-MH et chargeur) La pile fournie peut varier selon la région de vente.
Dimensions (L x H x P)	- 93 X 62 X 26,5mm (à l'exception des éléments en saillie)
Poids	- Environ 123 gr (sans les piles et la carte)
Températures de fonctionnement	- 0 ~ 40°C
Humidité de fonctionnement	- 5 ~ 85%
Logiciels	- Samsung Master, Adobe Reader

<sup>\*</sup> Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

<sup>\*</sup> Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Elimination correcte de ce produit



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa

documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux



Pour Samsung Techwin, le respect de l'environnement à tous les sites de fabrication est important ; Samsung Techwin met tout en œuvre pour fournir aux clients, des produits respectant l'environnement. La marque Eco représente la volonté de Samsung Techwin de créer des produits respectant l'environnement, et indique que le produit répond aux normes EU ROHS.

MEMO
J

MEMO		

# Familiarización con su cámara fotográfica

- Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation, registrada en Estados Unidos y en otros países.
- Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este manual son marcas registradas de sus empresas respectivas.
- Los contenidos e ilustraciones de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso para la actualización de las funciones de la cámara.
- Para más información, consulte el manual de usuario incluido en el CD de software.
- Los documentos PDF del manual de usuario se incluyen en el CD-ROM de software suministrado con esta cámara. Busque los archivos PDF en el explorador de Windows. Antes de abrir los archivos PDF, deberá instalar el Adobe Reader incluido en el CD-ROM de Software.

### Contenido

- Familiarización con su cámara fotográfica
- Identificación de características / Contenidos de la cámara
  - Duración de la pila y número de disparos 5 (tiempo de grabación)
    - Indicador del monitor LCD
      - Dial del modo 7
      - Tomar una fotografía
    - Reproducción / Borrado de imágenes
      - Descarga de imágenes 10
        - Especificaciones 11

# Familiarización con su cámara fotográfica

### **PELIGRO**

PELIGRO indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, provocará la muerte o heridas graves.



No intente realizar ninguna modificación en esta cámara. Esto podría ocasionar un incendio, lesiones, descargas eléctricas o daños en la cámara. La inspección interna, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo por su distribuidor o su Centro de servicios Samsung Camera.



Si algún líquido u objeto extraño llegara a entrar en la cámara, no la use. Apaque la cámara y enseguida desconecte la fuente de alimentación (las pilas o el Adaptador de CA). Debe ponerse en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios Samsung Camera. No siga utilizando la cámara, ya que puede provocar incendios o descarqas eléctricas.



No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, ya que puede aumentar el riesgo de explosión.



No introduzca ni deje caer objetos metálicos o inflamables en la máquina a través de los puntos de acceso, por ejemplo, la ranura de la tarjeta de memoria y la cámara de la pila. Puede causar un incendio o descaraas eléctricas.



No maneje esta cámara con las manos mojadas. Esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.

### **ADVERTENCIA**

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.



No utilice el flash muy cerca de las personas o de los animales. Colocar el flash demasiado cerca de los ojos del sujeto, podría dañarle la vista.



Por razones de seguridad mantenga este producto y los accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales para evitar accidentes. p. ei.:

- Que se traguen las pilas o los accesorios pequeños de la cámara.
   Si ocurre algún accidente, consulte al médico inmediatamente.
  - Existe posibilidad de herirse con partes móviles de la cámara.



Las pilas y la cámara pueden calentarse si se usan durante un tiempo prolongado, lo que puede dar lugar a un mal funcionamiento de la cámara. Si este es el caso, deje reposar la cámara por unos pocos minutos para permitir que se refresque.



No deje esta cámara en lugares con temperaturas extremadamente elevadas, como un vehículo estanco, a la luz directa del sol u otros lugares de variaciones extremas de temperatura. La exposición a temperaturas extremas puede afectar de manera adversa los componentes internos de la cámara y podría ocasionar un incendio.



Durante su uso, no cubra la cámara ni el cargador. Esto puede provocar calentamiento y distorsionar la carcasa de la cámara o provocar un incendio. Utilice siempre la cámara y sus accesorios en una zona muy ventilada.



# Familiarización con su cámara fotográfica

### **PRECAUCIÓN**

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar una lesión menor o moderada.



Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo.



De lo contrario, la pila puede dejar escapar electrólito corrosivo y dañar de forma irreparable los componentes de la cámara.



La fuga, el recalentamiento, o las pilas dañadas podrían provocar un fuego o una lesión.

- Use pilas de la especificación correcta para la cámara.
- No provoque el cortocircuito, el calentamiento de la pila ni la arroje al fuego.
- No inserte la pila con la polaridad invertida.



No dispare el flash cuando esté en contacto con manos u objetos. No toque el flash tras utilizarlo continuamente. Puede quemarse la piel.



Tenga cuidado de no tocar la lente ni su tapa para evitar que se tome una foto oscura o que pueda dañarse la cámara.



La utilización de un adaptador de CA que no se corresponda con las especificaciones de la cámara puede hacer que la cámara no funcione correctamente. Recomendamos la utilización de la pila incluida o el uso de una pila recargable, exclusivamente.

Adaptador de CA disponible

⊕ → O Voltaje: 3,3V, Amper: 2,0A, Diámetro: ② 2,35 - Tras encender la cámara, compruebe si los ajustes del tipo de pila y la configuración de la cámara en el menú [AJUSTES] > [TIPO BA] son los mismos o no.



Las tarjetas de crédito pueden desmagnetizarse si se dejan cerca del estuche de una cámara.

No deje tarjetas de banda magnética cerca del estuche.



No inserte la tarjeta de memoria del otro modo.




Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria si está utilizando una memoria recién comprada por primera vez, si contiene datos que la cámara no puede reconocer o si contiene imáoenes capturadas con otra cámara.



Antes de un evento importante o de ir de viaje, debe comprobar el estado de la cámara. Samsung no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la cámara.

### Identificación de características / Contenidos de la cámara

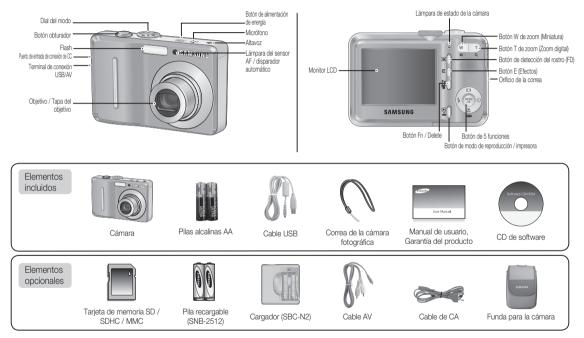

<sup>\*\*</sup> Revise que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar equipos opcionales, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.



# Duración de la pila y número de disparos (tiempo de grabación)

Recomendamos utilizar pilas para una cámara digital (que tengan menos de un año desde su fabricación). Las pilas se enumeran a continuación.

- Pilas no recargables : 2 x AA alcalinas (gran capacidad)

- Pilas recargables (opcional) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Especificaciones de la pila recargable SNB-2512

Modelo	SNB-2512
Tipo	Ni-MH
Capacidad	2500mAh
Voltaje	1.2V x 2
Tiempo de carga	Aproximadamente 300 minutos (uso para SBC-N2)

X Las pilas incluidas pueden variar dependiendo de la zona de venta.

Al utilizar una memoria MMC de 256 MB, la capacidad de disparo especificada será la siguiente. Estas cifras son aproximadas ya que la capacidad de la imagen puede verse afectada por variables como el sujeto y el tipo de tarjeta de memoria.

- D860


Tamaño imagen gr		SUPER FINA	FINA	NORMAL	30CPS	15CPS
	8"	Unos 58	Unos 83	Unos 118	-	-
	7-	Unos 64	Unos 132	Unos 186	-	-
Imagen	6-	Unos 76	Unos 151	Unos 195	-	-
fija	5∞	Unos 91	Unos 179	Unos 252	-	-
	3"	Unos 140	Unos 269	Unos 372	-	-
	1*	Unos 459	Unos 600	Unos 744	-	-
Imagen en	640	-	-	-	Unos 2'3"	Unos 4'7"
movimiento	320	-	-	-	Unos 7'44"	Unos 13'24"

- D760

Tamaño imagen gr		SUPER FINA	FINA	NORMAL	30CPS	15CPS
	7"	Unos 65	Unos 130	Unos 190	-	-
	6-	Unos 74	Unos 147	Unos 205	-	-
Imagen	5*	Unos 88	Unos 173	Unos 248	-	-
fija	5∞	Unos 88	Unos 173	Unos 248	-	-
	3"	Unos 140	Unos 274	Unos 372	-	-
	1*	Unos 538	Unos 710	Unos 744	-	-
Imagen en	640	-	-	-	Unos 2'3"	Unos 4'7"
movimiento	320	-	-	-	Unos 7'44"	Unos 13'24"

※ El botón de zoom no funciona durante la grabación de imágenes en movimiento. Los tiempos de grabación pueden cambiarse con la utilización del zoom.

### Indicador del monitor LCD

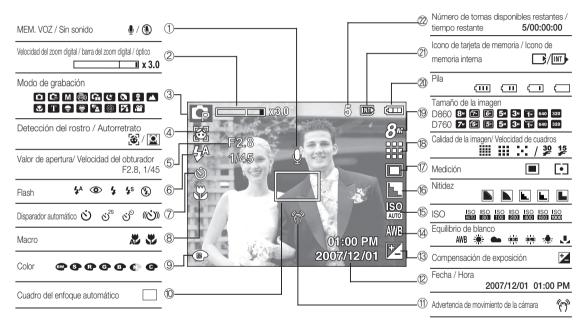

\* Para más información, consulte el manual de usuario incluido en el CD de software.

■ Puede seleccionar el modo de la cámara deseado con el dial de modo situado en la parte superior de la lámpara.



#### **AUTO**

Seleccione este modo para tomar una foto rápida y fácil con el mínimo de interacción por parte del usuario.



### GUÍA DE AYUDA DE LA CÁMARA

Ayuda al usuario a comprender el método de filmación correcto, que incluye soluciones para problemas potenciales que pueden producirse durante la filmación, y permite al usuario practicar la filmación.



#### **PROGRAMA**

Si selecciona el modo de programa, la cámara utilizará los ajustes óptimos. No obstante, puede configurar manualmente todas las funciones excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.



#### **RETRATO**

Utilice este menú para tomar una foto de una persona.



#### MANUAL

Puede configurar manualmente todas las funciones excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.



### ESCENA

Use el menú para configurar fácilmente los valores óptimos para varias situaciones de disparo.



#### DIS

Este modo reducirá la vibración de la cámara y le ayudará a sacar una buena foto cuando hay poca luz




### IMAGEN EN MOVIMIENTO

Puede grabarse una imagen en movimiento siempre que lo permita el tiempo de grabación disponible.

# Tomar una fotografía

- Cómo tomar una fotografía
- 1. Encienda la cámara y seleccione un modo girando el dial de modos.



4. Tome una fotografía






Pulsando la mitad de la posición hacia abajo Se toma la imagen Se comprueba el estado de enfoque y flash.

Si pulsa a fondo

2. Sujete la cámara según se muestra



■ Cómo grabar una imagen en movimiento Gire el dial de modo y seleccione ( ).






3. Confirme la composición



2. Inicie la grabación Pulse el botón del obturador y se iniciará la grabación, y pulse el botón del obturador de nuevo para detener la grabación.



# Reproducción / Borrado de imágenes

Reproducción de las imágenes
 Se muestra la última imagen guardada en la memoria.



Pulse el botón de reproducción ( ).



Seleccione la imagen que desea reproducir presionando el botón Izquierda / Derecha

Modo Manera: si pulsa el botón de encendido durante más de 3 segundos, cambiará el ajuste del zumbador y del sonido de inicio a DESACTIVADO, aunque lo haya establecido en ACTIVADO.

- Eliminación de imágenes
- Esto elimina imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria.
- 1. Seleccione la imagen que desea visualizar pulsando el botón lzquierda/Derecha y pulse el botón ELIMINAR (紹).





[IMAG INDIV]

[IMAG MINIAT]

- 2. Para añadir imágenes que desee borrar, pulse el botón T.
  - Botón Izquierda/ Derecha: selecciona imágenes
  - Botón T : comprueba si se han borrado
  - Botón OK : borra las imágenes seleccionadas



- Seleccione los valores del submenú pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón OK (ACEPTAR).
  - Si se selecciona [NO] : cancela "Eliminar imagen".
  - Si se selecciona [SÍ] : borra las imágenes seleccionadas.


# Descarga de imágenes

Para Windows	Para Macintosh
Ordenador con procesador superior a Pentium 450 MHz (se recomienda Pentium 800 MHz)	Power Mac G3 o posterior
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Mínimo 128 MB de RAM (se recomienda más de 512 MB) 200 MB de espacio disponible en disco (se recomienda más de 1 GB)	Mínimo 64 MB de RAM (se recomienda más de 256 MB) 110 MB de espacio disponible en disco
Puerto USB	Puerto USB
Unidad de CD-ROM	Unidad de CD-ROM
Monitor compatible con pantalla de 1024 x 768 pixeles a color de 16 bits (se recomienda una pantalla a color de 24 bits) MicroSoft DirectX 9.0C	

- Modo de conexión de PC
- 1. Instale el software suministrado.



2. Descargue las imágenes



 Conecte la cámara y el ordenador con el cable USB suministrado y descargue la imagen en el ordenador para guardarla.



# **Especificaciones**

Sensor de la imagen	- Tipo: 1/2,5" CCD - Píxeles efectivos: D860: Aprox. 8,2 Megapíxeles D760: Aprox. 7,2 Megapíxeles - Total Píxeles: D860: Aprox. 8,3 Megapíxeles D760: Aprox. 7,2 Megapíxeles
Lente	Distancia focal:     Lente SHD f = 6,3 ~ 18,9 mm (Equivalencia a pelicula de 35 mm: 38 ~ 114 mm)     N⁰ de F: F2,8(W) ~ F5,2(T)     Zoom digital: Modo de Imagen fija: 1,0X ~ 3,0X
Monitor LCD	- LCD TFT de 2,4" a color (230.000 puntos)
Enfoque	- Tipo: Enfoque automático TTL (Multi-AF, AF Central, Detección del rostro AF) - Alcance

	NORMAL	Macro	Macro automática
Angular	80 cm ~ Infinito	10 cm ~ 80 cm	10 cm~ infinito
Teleob- jetivo		50 cm ~ 80 cm	50 cm~ infinito

Obturador	<ul> <li>Velocidad 1 ~ 1/2,000 seg.</li> <li>(Manual / Nocturno: 8 ~ 1/2,000 seg.,</li> <li>Fuegos artificiales: 4 seg.)</li> </ul>
Exposición	- Control: Programa AE - Medición: múltiple, puntual, Detección del rostro AE
	<ul> <li>Compensación: ±2 EV (en pasos de 1/3 EV)</li> <li>ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000</li> </ul>

Flash	<ul> <li>Modos: Automático, Automático y Reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Sincronización lenta, Flash desactivado</li> <li>Alcance: Gran angular: 0,3 m ~ 4,0 m, Teleobjetivo: 0,5 m ~ 2,1 m</li> <li>Tiempo de recarga: Aprox. 5,5 seg.</li> </ul>
Nitidez	- Suave+, Suave, Normal, Intensa, Intensa+
Efecto de color	- Normal, B y N, Sepia, Rojo, Verde, Azul, Negativo, Personalizado
Equilibrio de blancos	- Auto, Luz del día, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungsteno, Personalizable
Grabación de voz	- Grabación de voz (máx. 10 horas) - Memo de voz en Imagen fija (máx. 10 seg.)
Estampación de fecha	- Fecha, Fecha y hora, Desactivado (seleccionable por el usuario)
Toma fotográfica	- Modo de Imagen - Modos: Auto, Programa, Manual, DIS, Guía de ayuda de la cámara, Retrato, Escena - Escena: Nocturno, Niños, Paisaje, Texto, Primer plano, Ocaso, Amanecer, Luz de fondo, Fuegos artificiales, Playa y nieve - Disparador automático: 10 seg., 2 seg., Doble, Detector de movimiento

### **Especificaciones**

- Imagen en movimiento

·Con audio (tiempo de grabación: en función de la capacidad de la memoria)

·Tamaño: 640x480, 320x240

·Velocidad de cuadros: 30 cps, 15 cps

·Zoom óptico de 3X, silencio durante la

operación de zoom

-Edición de película (incrustado): Pausa durante la grabación, captura de imagen fija

#### Almacenamiento

- Medio

Memoria interna: 11 MB de memoria flash
 Memoria externa (Opcional):

Tarjeta MMC (hasta 1 GB garantizado), Tarjeta SD (hasta 2 GB garantizado)

Tarjeta SDHC (hasta 4 GB garantizado)

- Formato de archivo:

·Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.2,

DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Imagen en movimiento: AVI (MJPEG) ·Audio: WAV - Tamaño de la imagen

· D860

8"	7.	6-	<b>5</b> <sup>M</sup>	3"	1"
3264X	3264X	3264X	2592 X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

<b>7</b> <sup>M</sup>	6-	5-	<b>5</b> <sup>M</sup>	3"	1"
3072X	3072X	3072X	2592 X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Tamaño de la imagen (tamaño 256 MB)

D860

	8"	7-	<u>6</u>	5∞	3 <sup>M</sup>	1"
Superfina	Unos 58	Unos 64	Unos 76	Unos 91	Unos 140	Unos 459
Fina	Unos 83	Unos 132	Unos 151	Unos 179	Unos 269	Unos 600
Normal	Unos 118	Unos 186	Unos 195	Unos 252	Unos 372	Unos 744

· D760

	7"	<b>6</b> <sup>"</sup>	5*	5∞	3 <sup>M</sup>	1"
Superfina	Unos 65	Unos 74	Unos 88	Unos 88	Unos 140	Unos 538
Fina	Unos 130	Unos 147	Unos 173	Unos 173	Unos 274	Unos 710
Normal	Unos 190	Unos 205	Unos 248	Unos 248	Unos 372	Unos 744

※ Estas cifras son mediciones realizadas en las condiciones estándar de Samsung y podrían variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.

Botón "E"	- Efecto: Color
	- Edición: Cambiar tamaño, Rotar, Color
Reproducción de imagen	- Tipo: Imagen individual, Imágenes en
	miniatura, Presentación múltiple de
	diapositivas, Imagen en movimiento
Interfaz	- Conector de salida digital: USB 2.0
	- Audio : Monofónico
	- Salida de video: NTSC, PAL
	(seleccionable por el usuario)
	- Adaptador CC: 3,3 V
Franks de ellesente dés de conserés	Dile entire in al. O A A elections
Fuente de alimentación de energía	
	<ul> <li>Pila recargable (opcional) :</li> <li>Juego SNB-2512B (2 x pilas AA Ni-MH y cargador)</li> </ul>
× La pila incluida puod	e variar dependiendo de la zona de venta.
* La pila il iciulua pueu	e variai deperidierido de la 201a de verita.
Dimensiones (WxHxD)	- 93 x 62 x 26,5 mm
	(excluyendo el saliente)
Peso	- Aprox. 123 g (sin pilas ni tarjeta)
Temperatura de funcionamiento	) - 0 ~ 40 °C
	F 0F0/
Humedad de funcionamiento	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

<sup>\*</sup> Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

<sup>\*\*</sup> Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Forma correcta de desechar este producto



Desecho correcto de este producto (deshacerse de equipo eléctrico y electrónico)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su

vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al entorno o a la salud humana por los vertidos incontrolados, separe esto de otros tipos de basura y recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.



Samsung Techwin se preocupa del medio ambiente en todas las fases de fabricación para conservar el entorno, y hace lo necesario para proporcionar a sus clientes productos respetuosos con el medio ambiente. La marca Eco indica que Samsung Techwin fabrica productos respetuosos con el medio ambiente y que estos productos cumplen con la directiva EU RoHS.

NOTAS
l l

NOTAS		
		_

# Imparare a conoscere la fotocamera

- Microsoft Windows e il logo di Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti che compaiono in questo manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
- Contenuti e illustrazioni presenti nel manuale possono essere soggetti a modifica senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni della fotocamera.
- Per maggiori informazioni, far riferimento al manuale utente incluso nel CD del software.
- I documenti PDF del manuale utente sono inclusi nel CD-ROM fornito in dotazione con la fotocamera. Cercare i file PDF con Windows Explorer. Per poter aprire i file PDF, è necessario aver installato Adobe Reader, incluso nel CD-ROM in dotazione.

### Sommario

- Imparare a conoscere la fotocamera 1 Identificazione delle funzioni / contenuti della fotocamera 4
  - Durata della Batteria e numero di scatti (tempo di registrazione)
    - Indicatore display LCD 6
    - Manopola di selezione modalità
      - Scattare la foto 8
    - Riprodurre / Eliminare immagini 9
      - Scaricare le immagini 10
        - Specifiche 11

### Imparare a conoscere la fotocamera

### **PERICOLO**

La scritta PERICOLO indica una situazione di rischio imminente che, se non evitata, può provocare il decesso o gravi lesioni.



Non cercare in alcun modo di modificare la fotocamera. La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi, lesioni, scosse elettriche o gravi danni all'utente o alla fotocamera. Le ispezioni interne, la manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite dal rivenditore di fiducia o da un centro di assistenza fotocamere Samsung.



Nel caso in cui liquidi od oggetti estranei dovessero penetrare nella fotocamera, non usare l'apparecchio. Spegnere la fotocamera, quindi scollegare la sorgente di alimentazione. Rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza fotocamere Samsung. Non continuare a usare l'apparecchio per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.



Non utilizzare il prodotto in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, in quanto ciò potrebbe aumentare il rischio di esplosioni.



Non inserire o far cadere oggetti estranei metallici o infiammabili nella fotocamera attraverso punti di accesso quali lo slot della scheda di memoria e lo scomparto batterie. In questo modo si possono provocare incendi o scosse elettriche.



Non azionare la fotocamera con le mani bagnate. Ciò comporta il rischio di scosse elettriche.

### **AVVERTENZA**

La scritta AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o gravi lesioni.



Non usare il flash in prossimità di persone o animali. Il posizionamento del flash troppo vicino agli occhi del soggetto può provocare danni alla vista.



Per ragioni di sicurezza, tenere il prodotto e i relativi accessori lontano dalla portata di bambini per prevenire incidenti quali:

- Ingestione della batteria o di accessori di piccole dimensioni. In caso di incidenti, consultare immediatamente un medico.
- -Le parti in movimento della fotocamera possono provocare lesioni.



Batterie e fotocamera possono surriscaldarsi in caso di utilizzo prolungato, provocando funzionamenti difettosi dell'apparecchio. Se ciò dovesse avvenire, disattivare la fotocamera e farla raffreddare per alcuni minuti.



Non lasciare la fotocamera in luoghi soggetti a temperature molto elevate quali l'interno di veicoli chiusi, non esporla alla luce diretta del sole e non lasciarla in altri luoghi con forti variazioni di temperatura. L'esposizione a temperature estreme può danneggiare i componenti interni della fotocamera e provocare incendi.



Durante l'uso, non coprire la fotocamera o il caricabatterie. L'eventuale surriscaldamento può deformare il corpo della fotocamera o provocare incendi. Utilizzare sempre la fotocamera e i relativi accessori in zone ben ventilate.

### Imparare a conoscere la fotocamera

### **ATTENZIONE**

La scritta ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.



Togliere le batterie se la fotocamera non viene utilizzata per lunchi periodi.

La fuoriuscita di elettrolito corrosivo dalle batterie può danneggiare i componenti della fotocamera in modo irreparabile.



Perdite, surriscaldamento e batterie danneggiate possono provocare incendi o lesioni.

- Utilizzare batterie con specifiche adatte alla fotocamera.
- Non provocare cortocircuiti, né riscaldare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non inserire le batterie con le polarità invertite.



Non azionare il flash mentre è a contatto con le mani o altri oggetti. Non toccare il flash dopo averlo utilizzato ininterrottamente: potrebbe provocare ustioni.



Prestare attenzione a non toccare l'obiettivo o il copriobiettivo per evitare di scattare immagini poco nitide o di causare funzionamenti difettosi della fotocamera



L'utilizzo di un alimentatore che non sia compatibile con le specifiche della fotocamera rischia di provocare funzionamenti difettosi dell'apparecchio Consigliamo di adoperare unicamente batterie dotate delle specifiche adatte alla fotocamera in uso.

\* Alimentatore disponibile

⊕ ● → ← Tensione: 3.3V, Amprer: 2A, Diametro: **Ø** 2.35 - All'accensione della fotocamera, verificare se il tipo di batteria usato corrisponde a quello configurato in [IMPOSTAZIONI] > ITIPO BATT.I.



Le carte di credito possono venire smagnetizzate se lasciate vicino alla fotocamera. Evitare di lasciare carte magnetiche vicino alla telecamera.



Non inserire la scheda di memoria dal lato contrario.




Non dimenticare di formattare la scheda di memoria nei seguenti casi: quando si utilizza per la prima volta una scheda appena acquistata, quando la scheda di memoria contiene dati che la fotocamera non è in grado di riconoscere oppure immaoini catturate con un'altra fotocamera.



Prima di un avvenimento importante o di partire per un viaggio, si consiglia di verificare le condizioni dell' apparecchio fotografico. Samsung non può essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento dell' apparecchio.

### Identificazione delle funzioni / contenuti della fotocamera

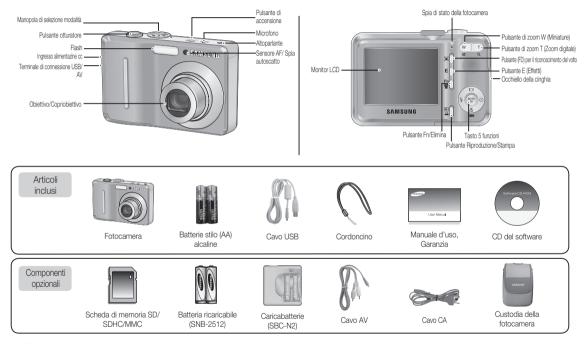

<sup>※</sup> Prima di usare il prodotto, controllare che sia presente tutto il contenuto. I contenuti possono variare a seconda delle zone di vendita. Per acquistare l'attrezzatura opzionale, rivolgersi al più vicino rivenditore Samsung o centro di assistenza Samsung.

# Durata della Batteria e numero di scatti (tempo di registrazione)

Raccomandiamo di utilizzare unicamente batterie specifiche per fotocamera digitale (ed entro un anno dalla fabbricazione). I tipi di batteria utilizzabile sono elencati di sequito.

- Batterie non ricaricabili : 2 batterie AA alcaline (ad elevata capacità)
- Batteria ricaricabile (opzionale) : SNB-2512 (Ni-MH)
- Specifiche della batteria ricaricabile SNB-2512

Modello	SNB-2512		
Tipo	Ni-MH		
Capacità	2500mAh		
Voltaggio	1.2V x 2		
Tempo di ricarica	Circa 300 min (per SBC-N2)		

X La batteria inclusa varia a seconda della zona di vendita.

- Quando si usa la memoria MMCda 256MB la capacità di ripresa saràla seguente. Questi valori sono approssimativi in quanto le capacità delle immagini subiscono l'influenza di variabili quali il soggetto e il tipo di scheda di memoria.
- D860


Dimensione immagine registrata		OTTIMA	BUONA	NORMALE	30FPS	15FPS
	8"	circa 58	circa 83	circa 118	-	-
	7"	circa 64	circa 132	circa 186	-	-
Foto	6-	circa 76	circa 151	circa 195	-	-
FOIO	5"	circa 91	circa 179	circa 252	-	-
	3"	circa 140	circa 269	circa 372	-	-
	1"	circa 459	circa 600	circa 744	-	-
Filmato	640	-	-	-	circa 2'3"	circa 4'7"
FIIITIALO	320	-	-	-	circa 7'44"	circa 13'24"

- D760

Dimensione immagine registrata		OTTIMA	BUONA	NORMALE	30FPS	15FPS
	7"	circa 65	circa 130	circa 190	-	-
	<b>6</b> *	circa 74	circa 147	circa 205	-	-
Foto	5	circa 88	circa 173	circa 248	-	-
FOIO	5∗	circa 88	circa 173	circa 248	-	-
	3"	circa 140	circa 274	circa 372	-	-
	1"	circa 538	circa 710	circa 744	-	-
Filmato	640	-	-	-	circa 2'3"	circa 4'7"
Tillflato	320	-	-	-	circa 7'44"	circa 13'24"

※ I pulsanti di zoom sono disattivati durante la registrazione di un filmato. I tempi di registrazione possono subire modifiche a causa dell'attivazione dello zoom.

# **Indicatore display LCD**

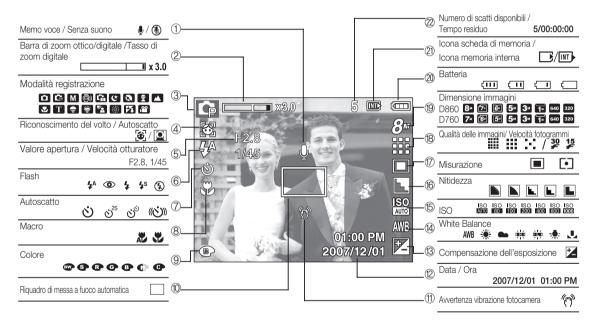

<sup>\*\*</sup> Per maggiori informazioni, far riferimento al manuale utente incluso nel CD del software.

### Manopola di selezione modalità

■ Per selezionare una modalità desiderata, utilizzare la manopola di selezione modalità posta in cima alla fotocamera.



#### AUTO

Selezionare questa modalità per scattare foto in modo semplice e rapido con un intervento minimo da parte dell'utente.



#### **GUIDA RIPRESE**

Questa modalità consente di scattare foto in maniera corretta e fornisce soluzioni ad eventuali problemi che l'utente dovessero incontrare.



#### **PROGRAMMA**

Selezionare la modalità programmazione per configurare la fotocamera con impostazioni ottimali. È comunque possibile configurare manualmente tutte le funzioni tranne il valore di apertura e la velocità dell'otturatore.



### RITRATTO

Utilizzare questa modalità per fotografare una persona.



#### MANUALE

È possibile configurare manualmente tutti i parametri tranne il valore di apertura e la velocità dell'otturatore.



### **SCENA**

Utilizzare il menu per configurare facilmente le impostazioni ottimali per una varietà di situazioni di ripresa.



#### DIS

Questa modalità consente di ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera e di ottenere la corretta esposizione anche in condizioni di poca luce.




### FILMATO

Un filmato può essere registrato per tutto il tempo di registrazione disponibile.

## Scattare la foto

- Come scattare la foto
- Accendere la fotocamera e selezionare una modalità ruotando la manopola di selezione modalità.



4. Scattare una foto.





Pressione a mezza corsa

La messa a fuoco e il flash sono controllati.


Pressione completa la foto è scattata

2. Tenere la fotocamera come illustrato in figura



■ Come registrare un filmato Ruotare la manopola di sele

Ruotare la manopola di selezione della modalità e selezionare ( ) ).






3. Confermare l'inquadratura



Awiare la registrazione
 Premere l'otturatore e la
 registrazione si avvia. Per arrestare la registrazione premere
 ancora il pulsante dell'otturatore.



# Riprodurre /Eliminare immagini

- Riprodurre le immagini
- -Viene visualizzata l'ultima immagine archiviata in memoria.



Premere il pulsante riproduzione ( ).



Selezionare l'immagine da riprodurre agendo sul pulsante Sinistra/Destra.

\*\* Modalità maniera: se si preme il pulsante del modo riproduzione per più di 3 secondi, le impostazioni del segnale acustico e del suono di avvio vengono disattivate (SPENTO), anche se sono state impostate su ACCESO.

- Eliminazione di immagini
- Questo pulsante serve per eliminare le immagini archiviate nella scheda di memoria.
- 1. Selezionare l'immagine che si desidera eliminare premendo il pulsante Sinistra/ Destra, quindi premere il pulsante CANCELLARE (俗).





[Immagine singola]

[Miniatura]

- 2. Per aggiungere immagini da eliminare, premere il pulsante T.
- Pulsante Sinistra/ Destra: per selezionare le immagini
- Pulsante T: per controllare l'eliminazione
- Pulsante OK: si cancellano le immagini selezionate.



- 3. Selezionare i valori del sottomenu con la pressione del pulsante Sù / Giù e poi del pulsante OK.
  - Se si seleziona [NO] : si annulla "Cancella immagine".
  - Se si seleziona [Sì] : si cancellano le immagini selezionate.


# Scaricare le immagini

Per Windows	Per Macintosh
PC con processore superiore a Pentium 450MHz (consigliato: Pentium 800MHz)	Power Mac G3 o superiore
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Minimo 128 MB di RAM (consigliati più di 512 MB) 200 MB di spazio disponibile sul disco fisso(consigliato oltre 1 GB)	Minimo 64 MB di RAM (consigliati più di 256 MB) 110 MB di spazio disponibile sul disco fisso
Porta USB	Porta USB
Unità CD-ROM	Unità CD-ROM
1024x768 pixel, monitor compatibile a colori 16 bit (consigliato monitor a colori 24 bit) Microsoft DirectX 9.0C	

- Modo di connessione al PC
- 1. Installare il software fornito in dotazione.



2. Scaricare le immagini



 Collegare la fotocamera e il computer mediante il cavo USB fornito in dotazione e scaricare le immagini nel computer per salvarle.



# **Specifiche**

Sensore immagini	- Tipo: 1/2,5" CCD - Pixel effettivi: D860: circa 8,2 Mega-pixel D760: circa 7,2 Mega-pixel - Pixel totali: D860: circa 8,3 Mega-pixel D760: circa 7,2 Mega-pixel
Obiettivo	- Lunghezza focale: obiettivo SHD f = 6,3 - 18,9 mm (equivalente pellicola da 35 mm: 38 - 114 mm) - N. F: F2,8(W) - F5,2(T) - Zoom digitale: - Modo Immagine fissa: 1,0X - 3,0X - modalità Riproduzione: 1,0X - 12,8X (a seconda delle dimensioni dell'immagine)
Display LCD	- LCD TFT a colori da 2,4 pollici (230.000 punti)
Messa a fuoco	- Tipo: Autofocus TTL (AF multiplo, AF Centrato, AF per il riconoscimento del volto) - Gamma

Normale		Macro	Macro automatica	
Grandangolo	80 cm - Infinito	10 cm - 80 cm	10 cm - infinito	
Tele		50 cm - 80 cm	50 cm - infinito	

	araridarigoto	80 cm - Infinito	10 011 - 00 011	10 0111 - 1111111110	
	Tele	80 CITI - ITIIITIILO	50 cm - 80 cm	50 cm - infinito	
(Manua			tà 1 - 1/2.000 sec ale / Notte: 8 - 1/2 ni artificiali: 4 sec.)		
E	sposizione		ollo: AE di program	ma	

· Misurazione: Multi, Spot, AE per il riconoscimento del volto - Compensazione: ±2 EV (incrementi di 1/3 EV) - ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

Flash	- Modalità: Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento, Sincronizzazione lenta, Flash spento - Gamma: Grandangolo: 0,3 m - 4,0 m, Teleobiettivo: 0,5 m - 2,1 m - Tempo di ricarica: Circa 5,5 sec.
Nitidezza	- +LEGGERA, LEGGERA, NORMALE, FORTE, +FORTE
Effetto colore	<ul> <li>Normale, B&amp;N, Seppia, Rosso, Verde, Blu, Negativo, Colore personalizzato</li> </ul>
Bilanciamento del bianco	<ul> <li>- Automatico, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente H, Fluorescente L, Tung- steno, Personalizzato</li> </ul>
Registrazione voce	- Registrazione voce (max 10 ore) - Memo vocale in immagine fissa (max 10 sec.)
Stampigliatura della data	- Spento, Data, Data e Ora (selezionabile dall'utente)
Ripresa	- Immagine fissa -Modalità: Auto, Programmazione, Manuale, DIS, Guida riprese, Ritratto, Scene -Scena: Notte, Bambini, Paesaggio, Primo piano, Testo, Tramonto, Alba, Controluce, Fuochi - Immagine fissa - Manuale, Discontroluce, Fuochi - Modalità - Moda
	artificiali, Spiaggia e neve Autoscatto: a 10 sec, a 2 sec, doppio, con rilevazione movimento

# Specifiche

- Filmato

·Con audio (tempo di registrazione: dipende dalla capacità della memoria)

·Dimensioni: 640x480, 320x240

·Velocità fotogrammi: 30 fps, 15 fps

·Zoom ottico 3X e Mute nel Zooming

·Editing filmati (incorporato): pausa durante la registrazione, cattura

di immagini fisse

#### Archiviazione

- Supporti

·Memoria interna: Memoria flash di 11MB

·Memoria esterna (Opzionale):

scheda MMC (fino a 1GB garantiti) scheda SD (fino a 2GB garantiti)

scheda SDHC (fino a 4GB garantiti)

- Formato file

·Immagine fissa: JPEG (DCF), EXIF 2.2,

DPOF 1.1. PictBridge 1.0

·Filmati: AVI (MJPEG) ·Audio: WAV

### - Dimensione immagini

· D860

8 <sup>M</sup>	7"	6-	<b>5</b> <sup>m</sup>	3 <sup>M</sup>	1"
3264X	3264X	3264X	2592X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

8"	7.	<u>6-</u>	5"	Зм	1"
3072X	3072X	3072X	2592X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Capacità (256 MB)

· D860

	8 <sup>M</sup>	7-	6∗	5∞	3"	1™
OTTIMA	circa 58	circa 64	circa 76	circa 91	circa 140	circa 459
BUONA	circa 83	circa 132	circa 151	circa 179	circa 269	circa 600
NORMALE	circa 118	circa 186	circa 195	circa 252	circa 372	circa 744

D760

	<b>7</b> <sup>M</sup>	<b>6</b> ∞	5	5∞	3 <sup>M</sup>	<b>1</b> <sup>M</sup>
OTTIMA	circa 65	circa 74	circa 88	circa 88	circa 140	circa 538
BUONA	circa 130	circa 147	circa 173	circa 173	circa 274	circa 710
NORMALE	circa 190	circa 205	circa 248	circa 248	circa 372	circa 744

\* Questi valori sono stati misurati nelle condizioni standard Samsung e possono variare a seconda delle condizioni di ripresa e delle impostazioni della fotocamera.

Pulsante "E".	- Effetto: Colore - Modifica: Ridimensiona, Ruota, Colore
Riproduzione immagini	- Tipo: Immagine singola, Miniature, Multi-slide, Filmato
Interfaccia	- Connettore uscita digitale: USB 2.0 - Audio: Mono - Uscita video: NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) - Adattatore CC: 3,3 V
Sorgente alimentazione	Batterie primarie: 2 X AA Alcalina     Batteria ricaricabile (opzionale):     KIT SNB-2512B (Batteria & Caricatore 2xAA Ni-MH)
* La batteria	inclusa varia a seconda dell'area di vendita.
Dimensioni (LxHxP)	- 93 X 62 X 26.5 mm (parti sporgenti escluse)
Peso	- Circa 123 g (senza batterie e scheda)
Temperatura di esercizio	- 0 ~ 40°C
Umidità di esercizio	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

<sup>\*</sup> Le specifiche indicate sono soggette a modifica senza preavviso.

<sup>\*</sup> Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

# Smaltimento del prodotto



Smaltimento corretto del prodotto (Direttiva WEEE per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata). Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti

domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all' ambiente o alla salute causati da smaltimento incontrollato dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l' ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti commerciali



Samsung Techwin è particolarmente attenta alle problematiche riguardanti la tutela dell'ambiente. L'azienda si è pertanto impegnata ad implementare, nel corso dell' intero processo produttivo, una serie di azioni miranti ad ottenere prodotti sempre più ecocompatibili. L'Ecomarchio apposto sui prodotti certifica l'impegno di Samsung Techwin nel campo della produzione ecocompatibile e indica che quei prodotti soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva RoHS emanata dal Parlamento Europeo.

MEMO
_
LALLANG

MEMO		

# Uw camera leren kennen

- Inhoudsopgave
- Uw camera leren kennen 1
- Overzicht van functies / Bestanddelen van de camera
- Levensduur van batterij & Aantal opnamen (opnametijd) 5
  - LCD schermindicator
    - Functiekiezer 7
    - Een foto nemen 8
  - Afspelen / verwijderen van opnamen 9
    - Afbeeldingen downloaden 10
      - Specificaties 11

- Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.
- Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de software CD is bijgesloten.
- Er zijn PDF-documenten van de gebruiksaanwijzing bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Zoek de PDF bestanden met de Windows Verkenner.
  - Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren.

### Uw camera leren kennen

### **GEVAAR**

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor camera's van Samsung.



Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.



Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.



Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartgleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

### WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.



Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:

- Inslikken van de batterij of kleine camera accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
- -Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera



Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik. Dit kan leiden tot storingen in de camera Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afknelen



Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.



Wanneer u de camera gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u de camera of oplader niet afdekt. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

## Uw camera leren kennen

### Voorzichtig

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.



Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.



Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.

- Gebruik batteriien die geschikt zijn voor deze camera.
- Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
- Plaats de batterijen in de juiste richting.



Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwo den.



Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u vage opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.



L'utilizzo di un alimentatore che non sia compatibile con le specifiche della fotocamera rischia di provocare funzionamenti difettosi dell'apparecchio Consigliamo di adoperare unicamente batterie dotate delle specifiche adatte alla fotocamera in uso. 

3. Alimentatore disponibile

⊕ → ⊖ Tensione: 3.3V, Amprer: 2A, Diametro: ② 2.35 - Nadat u de camera heeft aangezet, controleert u of het batterijtype en de camera-instelling zoals ingesteld in het menu INSTELLINGENI > IBATTERIJTYPEI hetzelfde zijn of niet.



De magneetstrip van creditcards kan beschadigd raken als deze zich in de buurt van de camera bevindt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.



Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in.




Formatteer de geheugenkaart. Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.



Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.

### Overzicht van functies / Bestanddelen van de camera

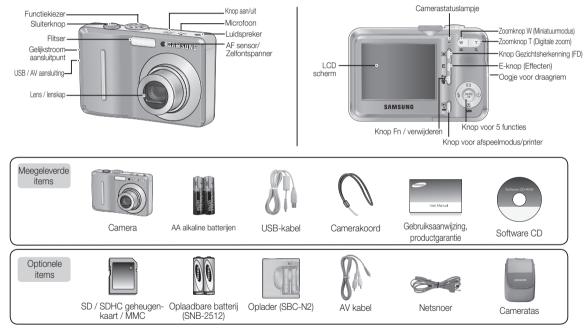

# Levensduur van batterij & Aantal opnamen (opnametijd)

Wij bevelen batterijen voor een digitale camera aan (binnen een jaar na de fabricagedatum). Hieronder staan de batterijtypes vermeld.

- Niet-oplaadbare batterijen : 2 x AA-alkalinebatterijen (hoge capaciteit)

- Oplaadbare batterij (optioneel) : SNB-2512 (Ni-MH)

### ■ Specificatie SNB-2512 oplaadbare batterij

Model	SNB-2512
Type	Ni-MH
Capaciteit	2500mAh
Vermogen	1.2V x 2
Oplaadtijd	Ongeveer 300 minuten (gebruik met SBC-N2)

<sup>\*</sup> Bijgevoegde batterij kan variëren afhankelijk van de verkoopregio.

Als u een 256MB MMC geheugen gebruikt, is de gespecificeerde opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

### - D860


Formaat opgenome	I SUPER FLIN		FIJN	NORMAAL	30FPS	15FPS
	8"	Ongeveer 58	Ongeveer 83	Ongeveer 118	-	-
	7-	Ongeveer 64	Ongeveer 132	Ongeveer 186	-	-
STILST	6	Ongeveer 76	Ongeveer 151	Ongeveer 195	-	-
BEELD	5∗	Ongeveer 91	Ongeveer 179	Ongeveer 252	-	-
DELED	3"	Ongeveer 140	Ongeveer 269	Ongeveer 372	-	-
	1"	Ongeveer 459	Ongeveer 600	Ongeveer 744	-	-
* FILM	640	-	-	-	Ongeveer 2'3"	Ongeveer 4'7"
CLIP	320	-	-	-	Ongeveer 7'44"	Ongeveer 13'24"

### - D760

Formaat opgenome		SUPER FIJN	FIJN	NORMAAL	30FPS	15FPS
	7"	Ongeveer 65	Ongeveer 130	Ongeveer 190	-	-
	6-	Ongeveer 74	Ongeveer 147	Ongeveer 205	-	-
STILST	5	Ongeveer 88	Ongeveer 173	Ongeveer 248	-	-
BEELD	5∗	Ongeveer 88	Ongeveer 173	Ongeveer 248	-	-
DELED	3"	Ongeveer 140	Ongeveer 274	Ongeveer 372	-	-
	1"	Ongeveer 538	Ongeveer 710	Ongeveer 744	-	-
* FILM	640	-	-	-	Ongeveer 2'3"	Ongeveer 4'7"
CLIP	320	-	-	-	Ongeveer 7'44"	Ongeveer 13'24"

\*\* De zoomknop functioneert niet tijdens het opnemen van een film. De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.

## LCD schermindicator

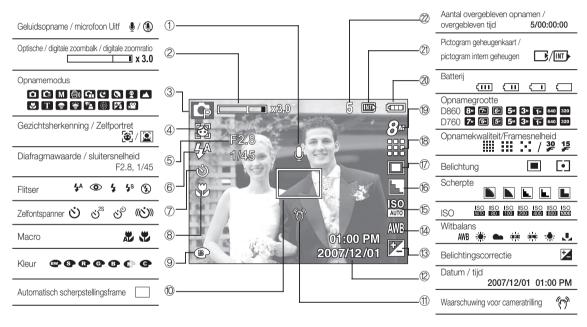

\* Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de software CD is meegeleverd.



#### AUTO

Kies deze modus voor het snel en eenvoudig maken van opnamen met zo min mogelijk tussenkomst van de gebruiker.



■ U kunt de gewenste cameramodus kiezen door de functiekiezer die zich boven op de camera bevindt te gebruiken.

#### **FOTOHULPGIDS**

Helpt de gebruiker om de juiste opnamemethode te leren, inclusief oplossingen voor mogelijke problemen die zich tijdens het maken van opnames kunnen voordoen, en stelt de gebruiker in staat om het maken van opnames te oefenen



#### PROGRAMMA

Als u de programmamodus kiest worden de optimale instellingen op de camera ingesteld. U kunt nog altijd alle functies handmatig aanpassen, met uitzondering van de diafragmawaarde en de sluitertijd.



### **PORTRET**

Gebruik dit menu om een foto van een persoon te nemen.



#### HANDMATIG

U kunt handmatig alle functies aanpassen inclusief de diafragmawaarde en de sluitertijd.



### SCÈNE

Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.



#### DIS

Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.




### **FILMCLIP**

Een filmclip kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd dit toelaat.

## Een foto nemen

- Hoe maakt u een foto
- 1. Zet de camera aan en kies een cameramodus door de functiekiezer rond te draaien.



2. Houd de camera vast zoals afgebeeld



3. Bevestig de opname






4. Maak een foto



Druk tot halverwege in De status van het scherpstellen en de flitser worden gecontroleerd.



Volledig indrukken De opname wordt gemaakt


■ Hoe neemt u een filmclip op Draai de functiekiezer rond en kies ( ).



1. Bevestig de te nemen opname



2. Start de opname Druk de sluiterknop in; de opname begint. Druk de sluiterknop nogmaals in om de opname te beëindigen.



# Afspelen / verwijderen van opnamen

- De opnamen afspelen
  - De laatste opname die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven.



Druk op de knop Afspeelmodus ( ).



Kies een opname die u wilt afspelen door op de knop Links /Rechts te drukken

\*\* Soortmodus: Als u langer dan 3 seconden op de afspeelknop drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op OFF (UIT), ook als u deze instellingen hebt ingesteld op ON (AAN).

- Opnamen verwijderen
- Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.
- Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER ( 1/12) te drukken.





[Enkelvoudige opname]

[Miniatuuropname]

- 2. Druk op de T knop om opnamen toe te voegen die u wilt verwijderen.
  - Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
  - T knop: Controleert op verwijderen
  - Knop OK : de geselecteerde opnamen worden gewist.



- 3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
  - Als [NEE] wordt gekozen : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.
  - Als [JA] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.


# Afbeeldingen downloaden

Voor Windows	Voor Macintosh
PC met processor hoger dan Pentium 450MHz (Pentium 800MHz aanbevolen)	Power Mac G3 of later
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Minimaal 128MB RAM (Meer dan 512 MB wordt aanbevolen) 200MB beschikbare vrije ruimte op de harde schijf (meer dan 1 GB aanbevolen)	Minimaal 64MB RAM (Meer dan 256MB wordt aanbevo- len) 110MB vrije ruimte op de harde schijf
USB poort	USB poort
CD-ROM drive	CD-ROM drive
1024x768 pixels, 16-bits kleurenscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen) Microsoft DirectX 9.0C	

- PC-aansluitmodus
- 1. Installeer de meegeleverde software.



2. Download de opnamen

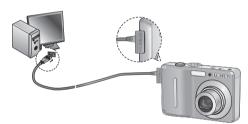

 Sluit de camera aan op een computer met de meegeleverde USB kabel en download de opname naar uw computer om deze op te slaan.



# **Specificaties**

Opname sensor	- Type: 1/2,5" CCD - Effectieve pixels: D860: Ong. 8,2 megapixels D760: Ong. 7,2 megapixels - Totaal aantal pixels: D860: Ong. 8,3 megapixels D760: Ong. 7,2 megapixels
Lens	- Brandpuntsafstand: SHD lens f = 6,3 ~ 18,9mm (35mm film equivalent: 38 ~ 114mm) - F nr.: F2,8(W) ~ F5,2(T) - Digitale zoom: ·Modus stilstaande o name: 1,0X ~ 3,0X ·Afspeelmodus: 1,0X ~ 12,8X
LCD scherm	(afhankelijk van opnamegrootte) - 2,4" kleuren TFT LCD scherm (230.000 pixels)
Scherpstellen	Type : TTL automatisch scherpstellen (Multi-AF, AF midden, Gezichtsherkenning AF)     Bereik

	Groothoek	80cm ~ oneindig	10cm ~ 80cm	10cm ~ oneindig
	Telelens	oociii ~ orieiriaig	50cm ~ 80cm	50cm ~ oneindig
	Sluiter	- Snelheid 1 ~ (Handmatig / Vuurwerk: 4	Nacht: 8 ~ 1/2.00	00 sec.,
Ē	Belichting - Aansturing : Program AE			

Normaal

- Lichtmeting: Multi, Spot, Gezichtsherkenning AE

Macro

Automatische macro

- Correctie: ±2BW (1/3 BW stappen)

- ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

Flitser	- Modi: Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, aanvullende flitser, langzame synchronisatie, flitser uit - Bereik: Groothoek: 0,3m ~ 4,0m, Telelens: 0,5m ~ 2,1m - Oplaadtijd: Ongeveer 5,5 sec.
Scherpte	- Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+
Kleureneffect	- Normaal, zwart/wit, sepia, rood, groen, blauw, negatief, gebruikersinstellingen
Witbalans	<ul> <li>- Automatisch, daglicht, bewolkt, fluorescerend H, fluorescerend L, kunstlicht, persoonlijke instellingen</li> </ul>
Geluidsopname	- Geluidsopname (max. 10 uur)
Datumweergave Opnamen maken	<ul> <li>Geluidsopname bij stilstaande opname (max. 10 sec.)</li> <li>Datum, datum &amp; tijd, uit (door gebruiker te kiezen)</li> <li>Stilstaande opname</li> </ul>
	Modus: Auto, programma, handmatig, DIS, Fotohulpgids, portret, scène
	Scène: Nacht, Kinderen, landschap, close- up, tekst, zonsondergang, zonsop- gang, tegenlicht, vuurwerk, strand & sneeuw
	·Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele

zelfontspanner, zelfontspan-

ner voor bewegende opname

# **Specificaties**

- Filmclip

 Met geluid (opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)

· Grootte: 640x480, 320x240

· Frameratio: 30 fps, 15 fps

· 3x optische zoom en geluid uit tijdens zoomen

· Film bewerken (standaard aanwezig): Pauze tijdens opname, vastleggen van stilstaande opnamen

Opslag

- Media

·Intern geheugen : 11MB flash geheugen ·Extern geheugen (optioneell) :

MMC kaart (tot 1GB gegarandeerd) SD kaart (tot 2GB gegarandeerd) SDHC kaart (tot 4GB gegarandeerd)

- Bestandsformaat

·Stilstaande opname: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1. PictBridge 1.0

·Filmclip: AVI (MJPEG)

·Geluid: WAV

· D860

8 <sup>M</sup>	<b>7</b> <sup>™</sup>	6∞	5∞	3 <sup>M</sup>	<b>1</b> <sup>M</sup>
3264X	3264X	3264X	2592X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· D760

<b>7</b> <sup>M</sup>	6-	5-	5∞	3 <sup>M</sup>	1"
3072X	3072X	3072X	2592X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Capaciteit (256 MB grootte)

· D860

D000						
	8"	<b>7</b> <sup>M</sup>	6∞	5∞	3"	<b>1</b> ™
Super	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer
Fine	58	64	76	91	140	459
Fine	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer
	83	132	151	179	269	600
Normal	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer
	118	186	195	252	372	744

· D760

	<b>7</b> <sup>™</sup>	6"	5∗	5∞	3″	<b>1</b> <sup>™</sup>
Super	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer
Fine	65	74	88	88	140	538
Fine	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer	Ongeveer
	130	147	173	173	274	710

\*\* Deze waarden zijn gemete4n onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

"E" knop - Effect : Kleur

- Bewerken: Afm. wijzigen, Draaien, Kleur

Opnamen afspelen - Type : Enkelvoudige opname, Multi diashow, diavoorstelling, filmclip

Interface	- Digitale outputconnector : USB 2.0 - Audio : Mono - Videosignaal : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen) - DC (gelijkstroom) adapter : 3,3V
Stroomvoorziening	<ul> <li>Primaire batterij : 2 x AA Alkaline</li> <li>Oplaadbare batterij: SNB-2512B KIT (2xAA Ni-MH batterij &amp; oplader)</li> <li>* Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.</li> </ul>
Afmetingen (BxHxD)	- 93 X 62 X 26,5mm (exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht Bedrijfstemperatuur	- Ongeveer 123g (zonder batterijen en kaart) - 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid Software	- 5 ~ 85% - Samsung Master, Adobe Reader

<sup>\*</sup> Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden

gewijzigd. % Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaar.

# Dit product bij afdanken op de juiste manier als afval aanbieden



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld). Dit merkteken op het product of het

bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval mag worden aangeboden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te horen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwiidering.



Samsung Techwin denkt tijdens alle fabricagefasen aan het milieu om dit te beschermen, en onderneemt een aantal stappen om klanten te voorzien van milieuvriendelijkere producten. Het Eco merk staat voor de toewijding van Samsung Techwin om milieuvriendelijke producten te maken, en geeft aan dat het product voldoet aan de EU ROHS Richtliin.

MEMO
ANDO
J

MEMO		

# Conhecendo sua câmera

- Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Todas as marcas e nomes de produtos que aparecem neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.
- O conteúdo e as ilustrações deste manual estão sujeitos a mudanças sem notificação prévia para a atualização das funções da câmera.
- Consulte o manual de usuário incluído no CD do software para mais informacões.
- Documentos em PDF do manual do usuário estão incluídos no CD-ROM do software fornecido com esta câmera. Pesquise os arquivos PDF com o Windows Explorer.

Antes de abrir os arquivos PDF, é necessário instalar o Adobe Reader incluído no CD-ROM de software.

# Índice

- Conhecendo sua câmera 1 Identificação de recursos / Conteúdo da câmera 4
  - Vida útil da bateria e número de fotos 5 (tempo de gravação)
    - Indicador do monitor I CD 6
    - Seletor de modo
      - Tirando uma foto 8
  - Reprodução / Exclusão das imagens 9
    - Fazendo o download de imagens 10
      - Especificações 11

### Conhecendo sua câmera

### **PERIGO**

"PERIGO" indica a iminência de uma situação de risco, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou sérios danos.



Não tente alterar esta câmera de qualquer forma. Isto pode causar incêndio, lesão, choque elétrico ou dano grave para você ou sua câmera. A inspeção interna, manutenção e ro eparo devem ser feitos somente pelo seu fornecedor ou pelo Centro de Assistência da Samsung.



Caso qualquer forma de líquido ou um objeto estranho entrar na câmera, não a use. Desligue a câmera e, depois, desconecte a fonte de alimentação. É necessário entrar em contato com seu fornecedor ou Centro de Assistência da Samsung. Não continue a usar a câmera, pois poderá causar incêndio ou choque elétrico.



Não use este produto em local fechado próximo de gases flamáveis ou explosivos, pois isto poderia aumentar o risco de explosão.



Não deixe cair objetos estranhos metálicos ou inflamáveis na câmera através da abertura, ex. a fenda da placa de memória e câmera da bateria. Isto pode causar um incêndio ou choque elétrico.



Não opere esta câmera com as mãos úmidas. Isto pode ocasionar risco de choque elétrico.

### **AVISO**

"AVISO" indica riscos em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou danos graves.



Não use o flash próximo de pessoas ou animais. Colocar o flash muito próximo dos olhos de seu objeto pode causar danos à vista.



Por questões de segurança, mantenha este produto e os acessórios fora do alcance de crianças ou animais para evitar acidentes. Ex:

- Engolir bateria ou pequenos acessórios da câmera. Se ocorrer um acidente, entre em contato com um médico imediatamente.
- Há possibilidade de dano causado pelas partes móveis da câmera.



A bateria e a câmera podem esquentar com o uso prolongado e isto poderá causar o mau funcionamento da câmera. Se isto acontecer, permita que a câmera descanse por alguns minutos para esfriar.



Não deixe esta câmera em locais sujeitos a temperaturas extremamente altas, tais como um veículo fechado, luz solar direta ou outros locais de extrema variação de temperaturas. A exposição a temperaturas extremas pode afetar de forma adversa os componentes internos da câmera e provocar um incêndio.



Quando estiver em uso, não cubra a câmera ou o carregador de bateria. Isto pode causar aquecimento e distorcer o corpo da câmera ou causar incêndio. Use sempre a câmera e seus acessórios em área bem ventilada.

# Conhecendo sua câmera

### **CUIDADO**

"CUIDADO" indica uma situação de risco em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em danos leves ou moderados.



Remova as baterias se não planeja usar a câmera por um longo período de tempo.



Caso contrário, as baterias podem vazar eletrólito corrosivo e danificar permanentemente os componentes da câmera.



Bateria com vazamento, superaquecida ou danificada pode resultar em incêndio ou lesões.

- Utilize baterias com a especificação correta para a câmera.
   Não provoque curto-circuito, aqueça ou jogue baterias no fogo.
- Não insira as baterias com as polaridades invertidas.



Não dispare o flash enquanto este estiver em contacto com as mãos ou objetos. Não toque no flash depois de usá-lo continuamente. Poderá causar queimaduras.



Cuidado para não tocar nas lentes ou na tampa das lentes para evitar tirar uma foto sem nitidez e possivelmente causar o mau funcionamento da câmera.



O uso de um adaptador de CA diferente das especificações da câmera poderá causar o funcionamento incorreto da câmera. Recomendamos o uso da bateria fornecida ou das baterias recarregáveis exclusivas.

Está disponível o adaptador de CA:

⊕ → Tensão: 3,3V, Ampérios: 2,0A, Diâmetro: Ø 2,35 - Após ligar a câmera, verifique se o tipo de bateria e o ajuste de configuração da câmera no menu [CONFIGURAÇÕES] > ITIPO BATERIAI são os mesmos ou não.



Cartões de crédito podem ser desmagnetizados se deixados perto da câmera.

Evite deixar cartões com tiras magnéticas perto da câmera.



Não insira o cartão de memória na posição incorreta.




Certifique-se de formatar o cartão de memória se estiver usando uma memória comprada recentemente pela primeira vez, se houver dados que a câmera não pode reconhecer ou se houver imagens capturadas com uma câmera diferente



Antes de um evento importante ou sair de viagem, deve-se verificar as condições da câmera. A Samsung não será responsável pelo mal funcionamento da câmera

# Identificação de recursos / Conteúdo da câmera

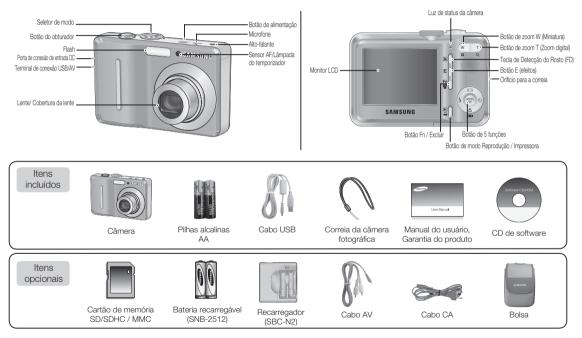

 <sup>※</sup> Verifique se possui o conteúdo correto antes de usar este produto. O conteúdo pode variar dependendo da região de vendas. Para adquirir o equipamento opcional, entre em contato com o representante ou o centro de assistência técnica Samsung mais próximo.

# Vida útil da bateria e número de fotos (tempo de gravação)

Recomendamos usar baterias para câmera digital (dentro de um ano da data de fabricação). As baterias estão listadas abaixo.

- Baterias não recarregáveis : 2 alcalinas AA (alta capacidade)
- Baterias recarregáveis (opcional) : SNB-2512 (Ni-MH)

### ■Especificação da bateria recarregável SNB-2512

Modelo	SNB-2512
Tipo	Ni-MH
Capacidade	2500mAh
Voltagem	1.2V x 2
Tempo de carregamento	Aproximadamente 300 minutos (uso de SBC-N2)

<sup>\*</sup> A bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas.

 Quando usar uma memória MMC de 256MB, a capacidade fotográfica especificada será conforme a seguir. Estes números são aproximados já que a capacidade de imagem pode ser afetada por variáveis, tais como o tema e tipo de cartão de memória.
 D860

Tamanho da imagem gravada		SUPERFINA	FINA	NORMAL	30FPS	15FPS
	8"	Aproximadamente 58	Aproximadamente 83	Aproximadamente 118	-	-
	7-	Aproximadamente 64	Aproximadamente 132	Aproximadamente 186	-	-
Imagem	6-	Aproximadamente 76	Aproximadamente 151	Aproximadamente 195	-	-
parada	5∞	Aproximadamente 91	Aproximadamente 179	Aproximadamente 252	-	-
	3∞	Aproximadamente 140	Aproximadamente 269	Aproximadamente 372	-	-
	1"	Aproximadamente 459	Aproximadamente 600	Aproximadamente 744	-	-
Clipe de	640	-	-	-	Aproximadamente 2'3"	Aproximadamente 4'7"
filme	320	-	-	-	Aproximadamente 7'44"	Aproximadamente 13'24"


- D760

Tamanho da ima	agem gravada	SUPERFINA	FINA	NORMAL	30FPS	15FPS
7-	7-	65	Aproximadamente 130	190	-	-
	6=	74	147	Aproximadamente 205	-	-
Imagem	5*	' 88	173	Aproximadamente 248	-	-
parada	5"	' 88	173	Aproximadamente 248	-	-
	3"	140	274	Aproximadamente 372	-	-
	1"	Aproximadamente 538	Aproximadamente 710	Aproximadamente 744	-	-
Clipe de	640	-	-	-	2'3"	Aproximadamente 4'7"
filme	320	-	-	-	Aproximadamente 7'44"	Aproximadamente 13'24"

<sup>※</sup> O botão de zoom não funciona durante a gravação do filme.

Os tempos de gravação podem ser mudados pela operação do zoom.

## Indicador do monitor LCD

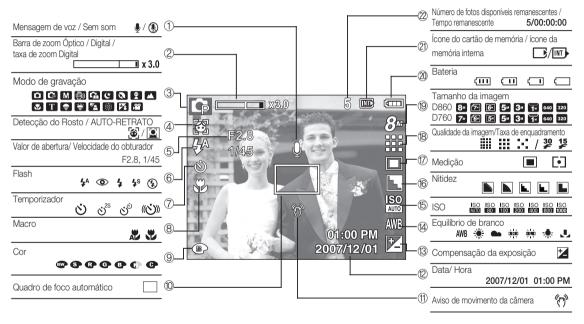

\* Consulte o manual de usuário incluído no CD do software para mais informações.



#### AUTO

Selecione este modo para tirar fotos com rapidez e facilidade e com o mínimo de interação do usuário



#### GUIA DE AJUDA PARA FOTOGRAFAR

Ajuda ao usuário a aprender o método correto de filmar que inclui soluções para os problemas potenciais que podem ocorrer durante a filmagem e permite ao usuário praticar a filmagem.



#### **PROGRAMA**

A seleção do modo programa irá ajustar a câmera com configurações mais eficientes. Todas as funções ainda podem ser manualmente configuradas, exceto o valor de abertura e a velocidade do obturador.



### RETRATO

Use este menu para tirar a foto de uma pessoa.



#### MANUAL

Todas as funções podem ser manualmente configuradas com o valor de abertura e a velocidade do obturador.



### CENA

Use o menu para definir facilmente as configurações mais eficientes para uma variedade de situações de fotografia.



#### DIS

Este modo reduz o efeito do movimento da câmera e ajuda o usuário a obter uma imagem bem exposta em condições de pouca luz.




### CLIPE DE FILME

Um clipe de filme pode ser gravado pelo tempo de gravação disponível.

## Tirando uma foto

- Como tirar uma foto
- 1. Ligue a câmera e selecione um modo de câmera ao girar o seletor de modo.



4. Tire uma foto



Pressione pela metade O status do foco e do flash são verificados.



Pressionando por completo A imagem é obtida

2. Segure a câmera conforme mostrado





■ Como gravar um filme Gire o seletor de Modo e selecione ( )2 ).




1. Confirme a composição



3. Confirme a composição



2. Comec a gravação Pressione o botão do obturador e a gravação é iniciada, pressione novamente o botão do Obturador para parar a gravação.



# Reprodução / Exclusão das imagens

- Reprodução de imagens
- A última imagem armazenada na memória é exibida.



Pressione o botão de reprodução ( 🖸 ).



Selecione uma imagem que queira reproduzir ao apertar o botão Esquerdo/ Direito.

 Modo Estilo: Pressionar o botão do modo de reprodução por mais de 3 segundos altera o sinalizador sonoro e o ajuste de som inicial para DESATIVADO, mesmo que esteja ajustado para ATIVADO.

- Exclusão de imagens
- Isto exclui imagens armazenadas no cartão de memória.
- 1. Selecione uma imagem que deseje excluir pressionando o botão Esquerdo/ Direito e depois o botão EXCLUIR ( 倫).





[Imagem Individual]

[Imagem em miniatura]

- 2. Aperte o botão T para adicionar imagens a serem excluídas.
- Botão Esquerdo/Direito : Seleciona imagens
- Botão T : Verifica antes de excluir
- Botão OK : exclui as imagens selecionadas.



- Selecione os valores do submenu pressionando o botão Acima/ Abaixo e depois o botão OK.
- Se [NÃO] for selecionado : cancela "Excluir imagem".
- Se [SIM] for selecionado : exclui as imagens selecionadas.


# Fazendo o download de imagens

Para Windows	Para Macintosh
PC com processador superior a Pentium 450MHz (recomenda-se Pentium 800MHz)	Power Mac G3 ou mais avançado
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Mínimo de 128 MB RAM (Recomenda-se mais de 512MB) 200MB de espaço disponível no disco rígido (Recomenda-se acima de 1GB)	Mínimo de 64 MB RAM (Recomenda-se mais de 256MB) 110 MB de espaço disponível no disco rígido
Porta USB	Porta USB
Unidade de CD-ROM	Unidade de CD-ROM
1024 x 768 pixels, monitor com- patível para exibição de cores de 16 bits (recomenda-se exibição de cor de 24 bits) Microsoft DirectX 9.0C	

- Modo de conexão do computador
- 1. Instale o software fornecido.



2. Baixe as imagens.

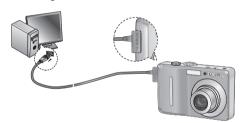

- Conecte a câmera e o computador com o cabo USB fornecido e baixe as imagens no computador para salvá-las.



# **Especificações**

Sensor de imagem	- Tipo: 1/2,5" CCD
	- Pixel efetivo: D860: Aprox. 8,2 megapixels
	D760: Aprox. 7,2 megapixels
	- Total de Pixels: D860: Aprox. 8,3 megapixels
	D760: Aprox. 7,2 megapixels
Lente	- Extensão do foco : Lentes SHD f = 6,3 ~ 18,9mm
	(equivalente ao filme de 35 mm: 38 ~ 114mm)
	- No. F: F2,8(W) ~ F5,2(T)
	- Zoom digital:
	Modo de Imagem Parada: 1,0X ~ 3,0X
	Modo de reprodução: 1,0X ~ 12,8X
	(depende do tamanho da imagem)
Monitor LCD	- LCD TFT colorido de 2,4 polegadas (230.000 pontos)
Focagem	- Tipo: Foco automático TTL
-	(Multi-AF, AF Central, Detecção do Rosto AF)
	- Alcance

	Normal	Normal Macro					
Wide (Amplo)	80 cm ~ Infinito	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ Infinito				
Tele	60 CITI ~ IITIIITIIO	50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ Infinito				
Obturador	Obturador - Velocidade: 1 ~ 1/2.000 s (Manual / Noite: 8 ~ 1/2.000 s, Fogos de artifício: 4 s)						
Exposição	- Controle: AE programado - Medição: Multi, Pontual, Detecção do Rosto AE - Compensação: ±2EV (etapas 1/3EV) - ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000						

	=======================================
Flash	<ul> <li>Modos: Auto, Auto e Redução de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronização Lenta, Flash Desligado</li> <li>Alcance: Wide (Grande angular): 0,3m ~ 4,0m Tele (aproxima): 0,5m ~ 2,1m</li> <li>Tempo de recarregamento: Aprox. 5,5 s</li> </ul>
Nitidez	- Leve +, Leve, Normal, Vívido, Vívido +
Efeito de cor	- Normal, P/B, Sépia, Vermelho, Verde, Azul, Negativo, Cor Personalizada
Equilíbrio de branco	- Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungstênio, Personalizado
Gravação de voz	- Gravação de voz (máx. 10 horas) - Mensagem de voz na imagem parada (máx. 10 s).
Impressão de data	- Data, Data & Hora, Desativado (selecionável pelo usuário)
Tomada	- Modo Imagem Parada  Modo: Auto, Programa, Manual, DIS, Guia de ajuda para fotografar, Retrato, Cena  Cona: Noito Crianga, Paisagam, Close  Cona

·Cena : Noite, Criança, Paisagem, Closeup, Texto, Pôr-do-sol, Amanhecer, Luz de fundo, Fogos de artificio, Praia/Neve

·Temporizador : 10 s, 2 s, Duplo, Temporizador de Movi-

mento

### **Especificações**

- Clipe de filme

·Com Áudio (tempo de gravação: dependente da capacidade de memória)

·Tamanho: 640x480, 320x240

·Taxa de enquadramento: 30 fps, 15 fps ·Zoom óptico de 3X e mudo na utilização do zoom ·Edição de filme (embutido): Pausa durante

a gravação, captura de imagem parada

#### Armazenamento

- Mídia

·Memória interna: Memória flash 11MB

·Memória Externa (Opcional) : Cartão MMC (até 1GB garantido) Cartão SD (até 2GB garantido) Cartão SDHC (até 4GB garantido)

- Formato de arquivo

·Imagem parada: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Clipe de filme: AVI (MJPEG)

·Áudio: WAV

-Tamanho de imagem

### · D860

8"	<b>17</b> <sup>™</sup>	<b>6</b> ∞	<b>5</b> <sup>M</sup>	Зм	1"
3264X	3264X	3264X	2592 X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

### · D760

<b>7</b> <sup>M</sup>	6-	5*	<b>5</b> <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1"
3072X	3072X	3072X	2592 X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Capacidade (256 MB)

D860

2000						
	8"	<b>7</b> <sup>M</sup>	6≝	<b>5</b> <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1"
SUPERFINA	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	58	64	76	91	140	459
FINA	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	83	132	151	179	269	600
NORMAL	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	118	186	195	252	372	744

D760

	<b>7</b> <sup>M</sup>	<b>6</b> <sup>w</sup>	5∗	<b>5</b> <sup>™</sup>	3″	1 <sup>M</sup>
SUPERFINA	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	65	74	88	88	140	538
FINA	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	130	147	173	173	274	710
NORMAL	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
	190	205	248	248	372	744

\* Estes números são obtidos de acordo com as condições padrão da Samsung e podem variar dependendo das condições da fotografia e a configuração da câmera.

Botão "F"

- Efeito: Cor

- Edição: Redimensionar, Girar, Cor

Reprodução de imagem - Tipo: Imagem única, Miniaturas,

Exibição de vários slides, Clipe de Filme

# **Especificações**

Interface	<ul> <li>Conector de saída digital: USB 2.0</li> <li>Áudio: Mono</li> <li>Saída de vídeo: NTSC, PAL (selecionável pelo usuário)</li> <li>Adaptador CC: 3.3V</li> </ul>
Fonte de alimentação	<ul> <li>Bateria primária: 2 alcalinas AA</li> <li>Bateria recarregável (opcional):</li> <li>SNB-2512B KIT (Bateria e Carregador 2xAA Ni-MH)</li> <li>e variar dependendo da região de vendas.</li> </ul>
Dimensões (LxAxP)	- 93 X 62 X 26,5 mm (excluindo as saliências)
Peso	- Aprox. 123 g (sem as baterias e o cartão)
Temperatura de operação	- 0 ~ 40°C
Umidade de operação	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

X As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.X Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

# Disposição correta deste produto



# Eliminação correta deste produto (sucata elétrica e eletrônica)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta em separado) Este sinal mostrado no produto ou em sua documentação, indica que ele deve ser eliminado com

outros lixos domésticos ao final de sua vida útil. Para prevenir possível dano ao ambiente ou à saúde humana decorrido da eliminação descontrolada de lixo, separe este de outros tipos de lixo e recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos de material. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi comprado ou uma agência governamental local para obter detalhes sobre onde e como eles podem levar este item para a reciclagem segura do ponto de vista ambiental. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros lixos comerciais para sua eliminação.



A Samsung Techwin se importa com o ambiente em todos os estágios de fabricação de um produto para preservar o ambiente e está tomando uma série de medidas para fornecer aos seus clientes produtos mais propícios ao ambiente. A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos propícios ao ambiente e indica que o produto atende à Diretriz EU RoHS.

MENSAGEM		
F		
į		

MENSAGEM									



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8222, 8488, 8490 FAX: (82) 31-740-8398

www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to Samsung cameras, Please contact the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727

(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)

INTERNET: www.samsungcameras.de

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE)

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA. POST CODE: 300385

TEL: 800-810-5858 www.samsungcamera.com.cn SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K. TFI: 00800 12263727

(free for calls from UK only)
UK Service Hotline: 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS 117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3.

KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 495-363-1700

 $\mathsf{CALL}\,\mathsf{FREE} : (8)\,800\,555\,55\,\mathsf{55}\,\mathsf{(from}\,\mathsf{Russia}\,\mathsf{only})$ 

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

AD68-02705A